SAMSUNG

GT-I9505

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Авторски права

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX®, DivX Certified® и свързаните фирмени емблеми са търговски марки на Rovi Corporation или техните филиали и се използват с лиценз.

ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което е било подложено на строги тестове и е установено, че може да възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете *www.divx.com* за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до *vod.divx.com* за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® да възпроизвежда DivX® видео с резолюция до HD 720p, включително и заплатеното съдържание.

Съдържание

Начално ръководство

7 Оформление на устройството
8 Бутони
9 Съдържание на пакета
10 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
13 Зареждане на батерията
15 Поставяне на картата с памет
17 Включване и изключване на устройството
18 Държане на устройството
18 Отключване и заключване на устройството
18 Настройка на силата на звука
18 Превключване към тих режим

Основни функции

19 Индикаторни икони
20 Използване на сензорния екран
24 Движения за контрол
27 Движения на дланта
28 Air Gesture
30 Въздушен изглед
31 Samsung Smart Pause
31 Увеличаване на чувствителността на сензорния екран
32 Активиране на Множ. прозорец
33 Известия
35 Начален екран
37 Използване на приложения
38 Екран с приложения
39 Помощ
39 Въвеждане на текст
41 Свързване към Wi-Fi мрежа
43 Настройка на акаунти
43 Прехвърляне на файлове
45 Защита на устройството
46 Надстройка на устройството

Комуникация

47 Телефон
52 Контакти
55 Съобщения
57 Email
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
61 Снимки
61 ChatON

Уеб и мрежа

62 Интернет
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

Медия

72 Музика
74 Камера
82 Галерия
86 Албум с история
90 Видео
91 YouTube
92 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

93 Google Play Магазин
94 Samsung GALAXY Apps
94 Google Play Книги
95 Google Play Филми
95 Google Play Музика
95 Play Игри
95 Google Play Павилион

Помощни програми

96 S Memo
98 S Planner
100 Dropbox
101 Облак
101 Диск
102 Часовник
104 Калкулатор
104 S Health
112 S Преводач
112 Диктофон
114 S Voice
116 Google
117 Гласово търсене
117 Моите файлове
118 Изтеглени файлове
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Оптичен четец
120 Samsung Wallet

На път и локално

121 Карти

Настройки

122 Относно настройките
122 ВРЪЗКИ
125 МОЕ УСТР.
137 АКАУНТИ
137 ОЩЕ
140 Настройки за Google

Разрешаване на проблеми

Начално ръководство

Оформление на устройството

Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител или снимате видеоклип.

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон		Функция
	Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
	Меню	• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
	Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

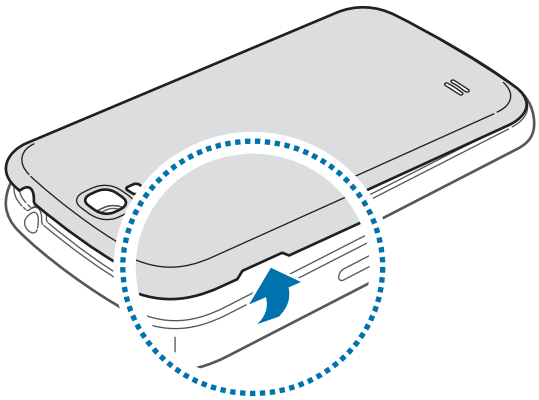

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.

Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

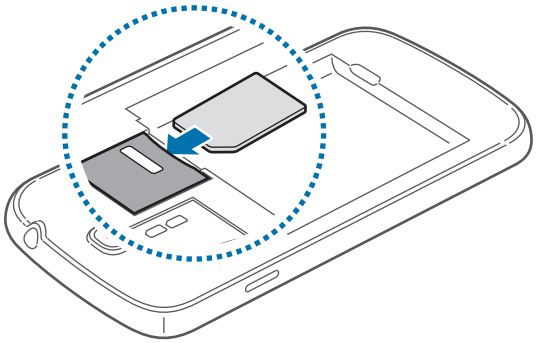

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Поставете батерията.

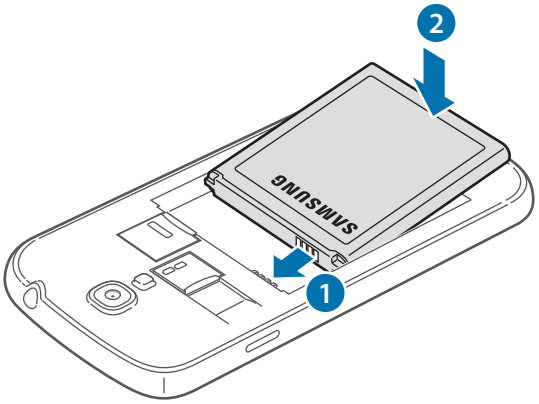

5 Поставете отново задния капак.

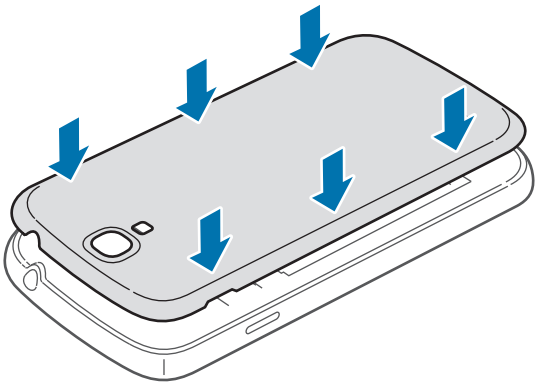

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

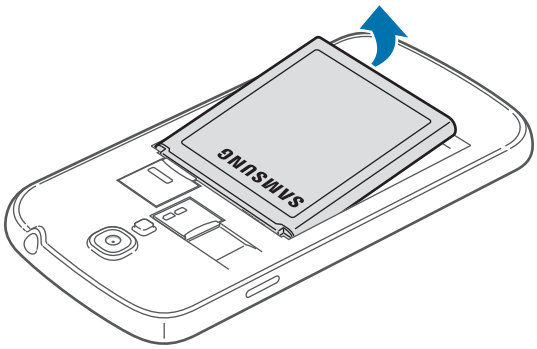

3 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

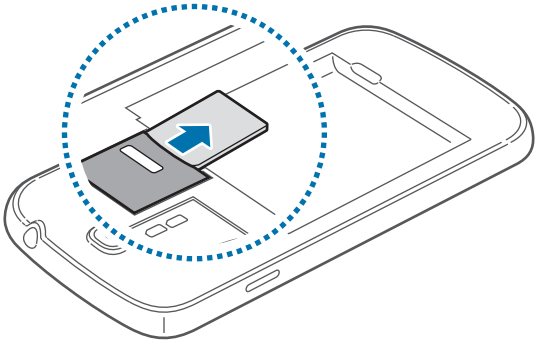

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

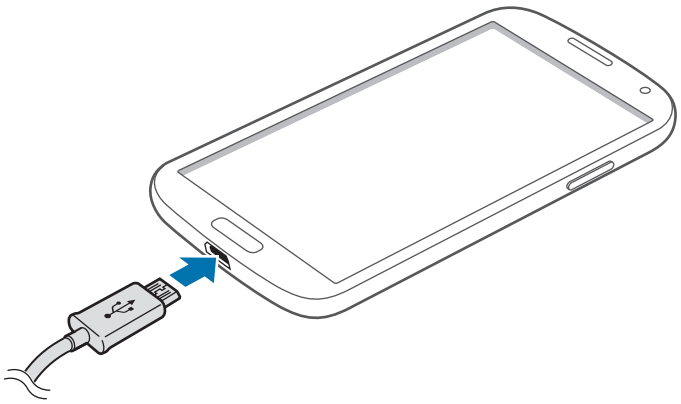

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

Зарежда се Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD карта**.

1 Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

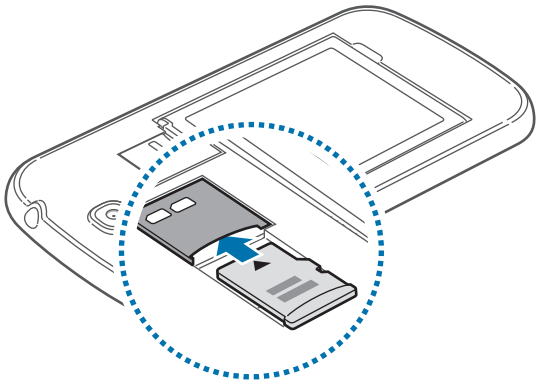

4 Поставете отново задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **ОЩЕ** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Премахнете задния капак.

2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

3 Поставете отново задния капак.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **ОЩЕ** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите или изключите устройството.

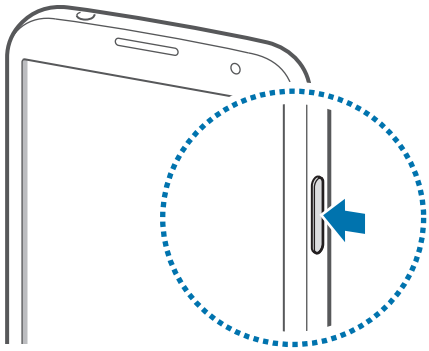

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изключване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутон за начален екран и бързо плъзнете пръста си в рамките на заключения екран в долната част на екрана.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция за въздушен жест
	Активирана функция Интелигентен екран
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта

Икона	Значение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

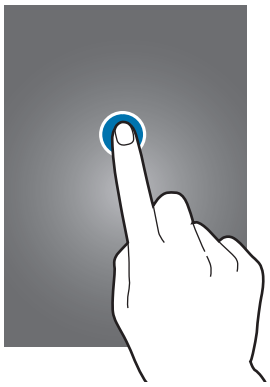

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

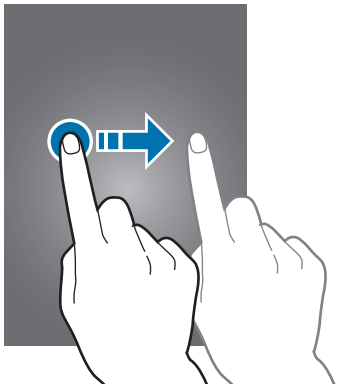

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

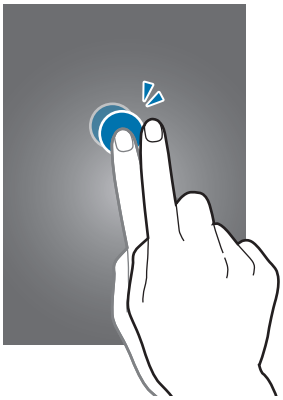

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

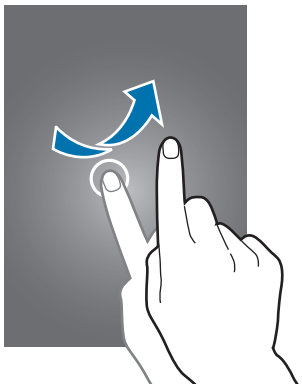

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

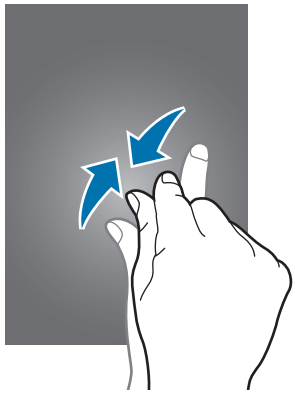

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Движения и жестове** → **Движение** и плъзнете превключвателя **Движение** надясно.

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

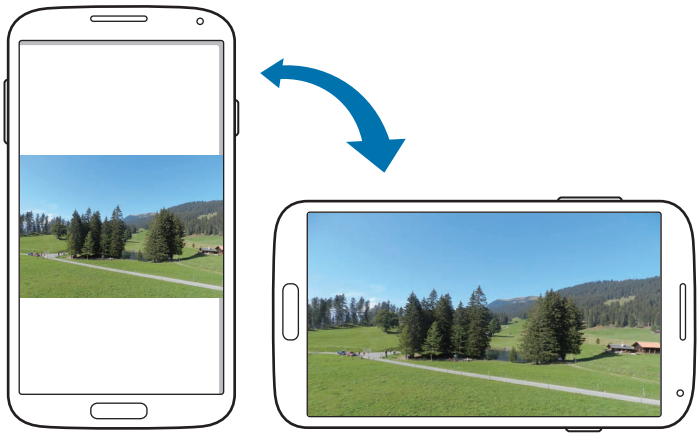

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

Задържане до ухото

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.

Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

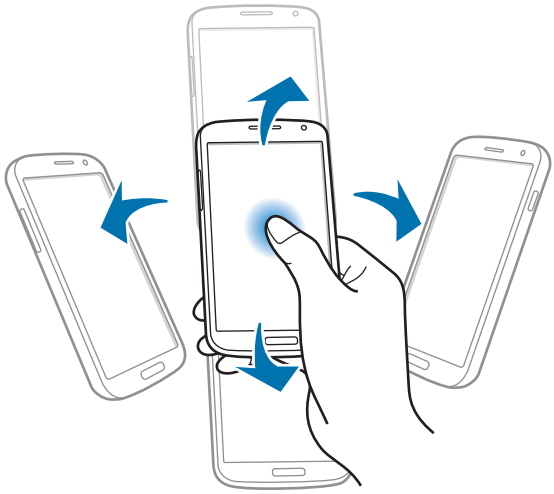

Преобръщане

Преобърнете устройството, за да заглушите тон на звънене или да направите пауза във възпроизвеждането на медия.

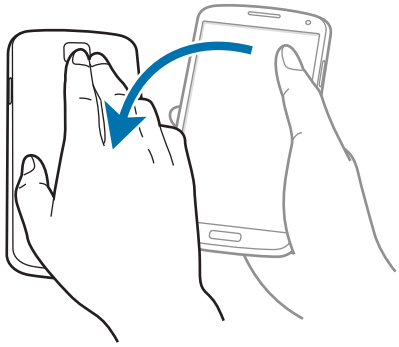

Накланяне

Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

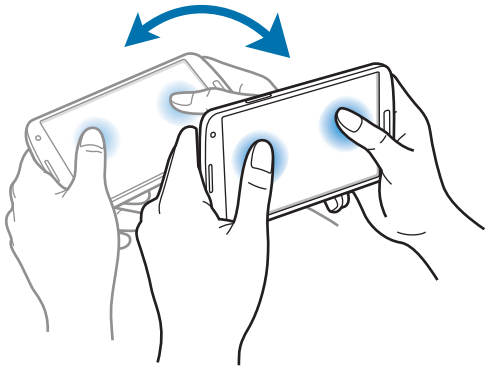

Движения на дланта

Използвайте движения на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Движения и жестове** → **Движение на дланта** и плъзнете превключвателя **Движение на дланта** надясно.

Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

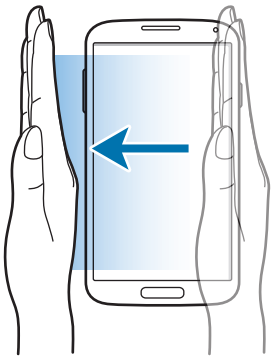

Покриване

Покрийте екрана с дланта си, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

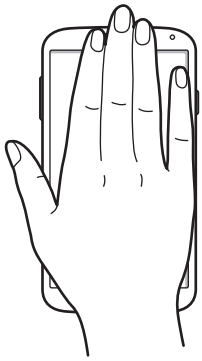

Air Gesture

Използвайте тази характеристика, за да контролирате функции, без да докосвате екрана.

Преди да използвате тази функция, потвърдете, че функцията за въздушни жестове е активирана. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Движения и жестове** → **Air gesture** и плъзнете превключвателя **Air gesture** надясно.

Устройството може да не разпознае вашите жестове ако ги извършите прекалено далеч от устройството или докато носите дрехи с тъмни цветове, като например ръкавици.

Бърз преглед

Докато екранът е изключен, придвижете ръката си над сензора, за да видите известия, пропуснати повиквания, нови съобщения, часа и датата и други.

Преглеждане във въздуха

Придвижете ръката си наляво или надясно през сензора, за да прегледате изображения, песни или бележки.

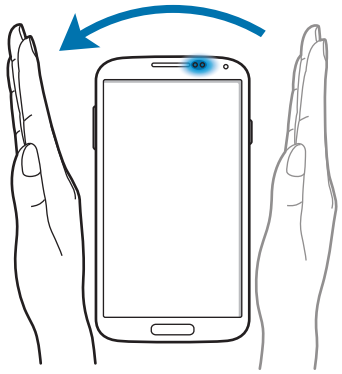

Преглеждане във въздуха

Чукнете и задръжте икона с една ръка, след което придвижете другата си ръка наляво или надясно през сензора, за да преместите иконата на друго място.

Докато използвате дневния или седмичния календар, чукнете и задръжте събитие, след което придвижете другата си ръка наляво или надясно, за да преместите събитието към друг ден или седмица.

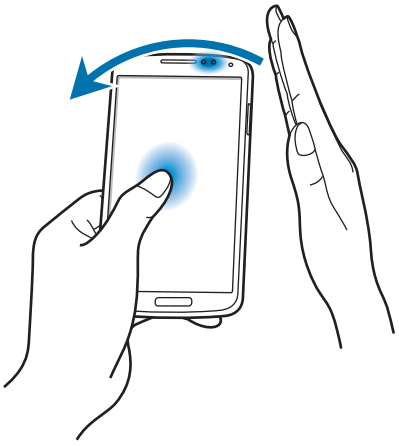

Приемане на повикване във въздуха

Когато получите входящо повикване, придвижете ръката си наляво, след което надясно през сензора, за да отговорите на повикване.

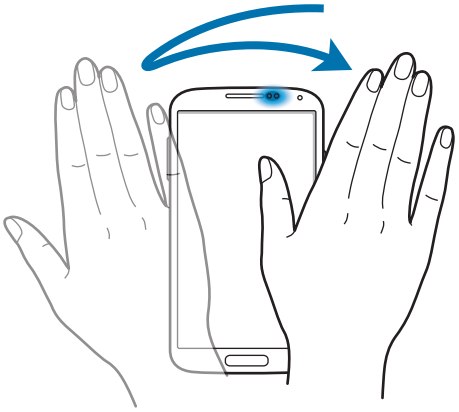

Въздушен изглед

Използвайте тази функция, за да изпълните различни функции, докато пръста ви преминава над екрана.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Въздушен изглед** и плъзнете превключвателя **Въздушен изглед** надясно.

Посочете към елемент с пръста си, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец. Когато посочите област от уеб страница за няколко секунди, устройството уголемява областта.

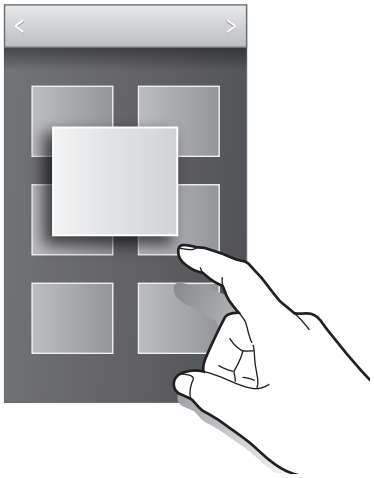

Samsung Smart Pause

Използвайте тази функция, за да направите пауза във видеоклипове, когато погледнете настрани от екрана.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Умен екран** и отметнете **Умно паузиране**.

По време на възпроизвеждане на видеоклип погледнете настрани от екрана, за да направите пауза във възпроизвеждането. За да възстановите възпроизвеждането, погледнете екрана отново.

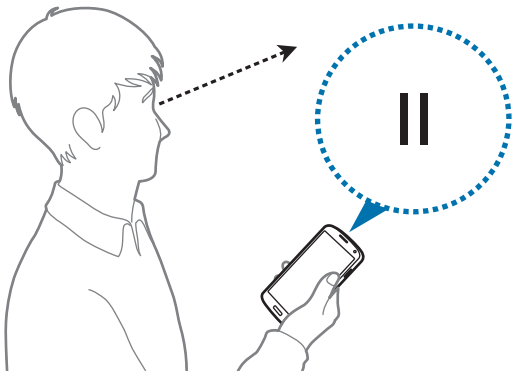

Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Използвайте тази функция, за да позволите на устройството автоматично да регулира своята чувствителност на допир.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Дисплей** и отметнете **Увелич. чувств. на допир**.

- Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана. Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
- За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
- При докосване на екрана без ръкавици в режим ръкавици може да въведете нежелани опции.

Активиране на Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време.

- Само приложенията в панела Множ. прозорец могат да бъдат стартирани.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да използвате Множ. прозорци, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Дисплей** и поставете отметка до **Множ. прозорец**.

Използване на панела Множ. прозорец

За да покажете панела Множ. прозорец, чукнете и задръжте ⮌. Панелът Множ. прозорец се появява в дясната страна на екрана. Изберете едно приложение, след което плъзнете друго приложение към нова позиция. За да скриете панела Множ. прозорец, чукнете и задръжте ⮌ отново.

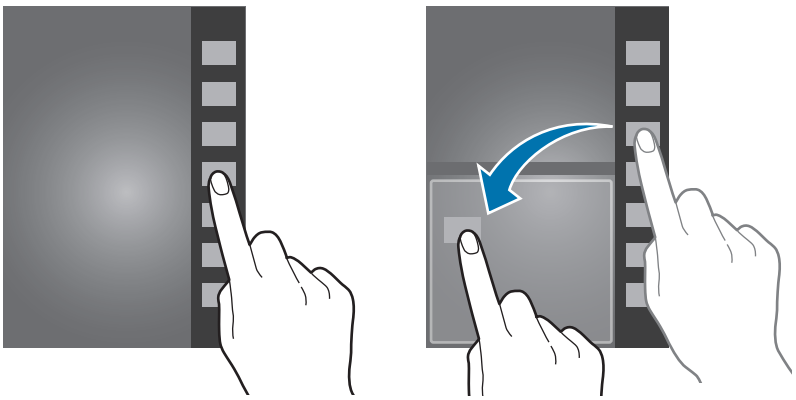

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

Използване на приложенията на Множ. прозорци

Докато използвате приложения Множ. прозорец, изберете прозорец на приложение, чукнете кръга между прозорците на приложенията и използвайте една от следните опции:

- : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.
- : Споделете елементи между прозорци на приложения. Плъзнете елемент, за да го споделите от един прозорец с друг. Някои приложения може да не поддържат тази функция.
- : Увеличете прозореца, за да изпълни екрана.
- : Затворете приложението.

Споделяне на файлове

Плъзнете елемент, който искате да споделите, до другия прозорец. Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Създаване на сдвоен прозорец

Използвайте тази функция, за да запазите комбинацията от текущо използваните приложения на Множ. прозорец.

От панела на Множ. прозорец чукнете → **Създай**.

Известия

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състоянието, след което чукнете , за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **Място**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.

- **Звук**: Активирайте или деактивирайте безшумен режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Много прозорци**: Задайте използване на Множ. прозорец.
- **Mobile hotspot**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.
- **Screen Mirroring**: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **S Beam**: Активирайте или деактивирайте функцията S Beam.
- **NFC**: Активирайте или деактивирайте NFC функцията.
- **Синхр.**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Реж. на четене**: Активирайте или деактивирайте режима на четене. В режим на четене устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта. За да изберете кои приложения ще бъдат използвани, чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Дисплей** → **Режим на четене**.
- **Умно оставане**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
- **Умна пауза**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза.
- **Пест. на енерг.**: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Режим полет**: Активирайте или деактивирайте режим Полет.
- **Въздушен изглед**: Активирайте или деактивирайте функцията за въздушен изглед.
- **Жест във въздуха**: Активирайте или деактивирайте функцията за въздушни жестове.
- **Режим своб. ръце**: Активирайте или деактивирайте режим на свободни ръце.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Смяна на режима на началния екран

Началният екран има стандартен и лесен режим. В лесен режим можете лесно да идете до вашите предпочитани записи, приложения и настройки, като добавите съкратени менюта към началния екран.

За да преминете на лесен режим, на началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Лесен режим** → **Лесен режим** → **ГОТОВО**.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прил.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Съберете пръстите си на екрана, превъртете до последното изображение и чукнете .

Преместване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Дисплей** → **Тапет**.

2 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.

За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **От Галерия**.

3 Чукнете **ЗАДАВАНЕ КАТО ТАПЕТ** или **ЗАПИС**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете → **Виз. елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран. Поставете го на желаното място, преоразмерете го, като плъзнете рамката ако е необходимо, след което чукнете където и да е върху екрана, за да запазите позицията на визуалния елемент.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете → **Виз. елементи** → **Настройки** и чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройка. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете **КРАЙ** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.

Чукнете → **Редакт.**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете → **Редакт.**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **OK**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете , за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **GALAXY Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на прилож.** и след това изберете приложение, за да го деинсталирате.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Забрана на приложения

Чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на прилож.** и след това изберете приложение, за да го забраните.

За да разрешите приложение, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОЩЕ** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложението и чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ**.

- Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които се доставят с устройството, не могат да бъдат забранени.
- Когато използвате тази функция, забранените приложения изчезват от екрана с приложения, но се запазват на устройството.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете .

За да търсите ключови думи, чукнете .

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Изберете клавиатура** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

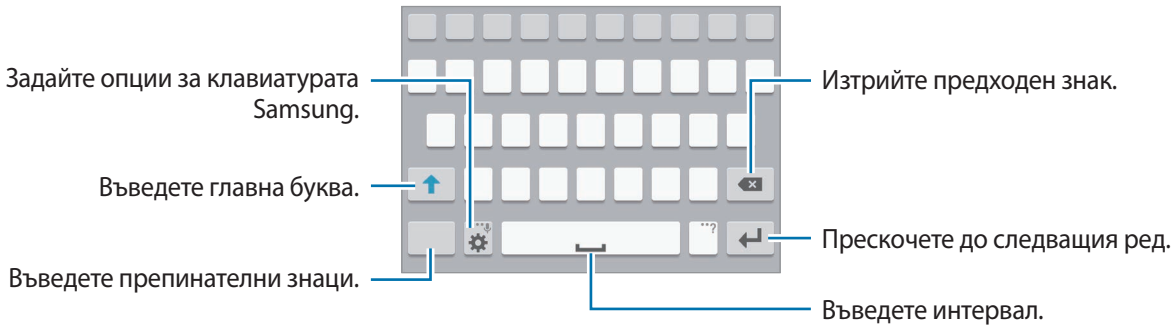

Въвеждане на главна буква

Чукнете преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете и задръжте , след което чукнете , за да промените типа на клавиатурата. На плаващата клавиатура чукнете и задръжте раздела и преместете плаващата клавиатура до друго място.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Чукнете и задръжте , чукнете , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.

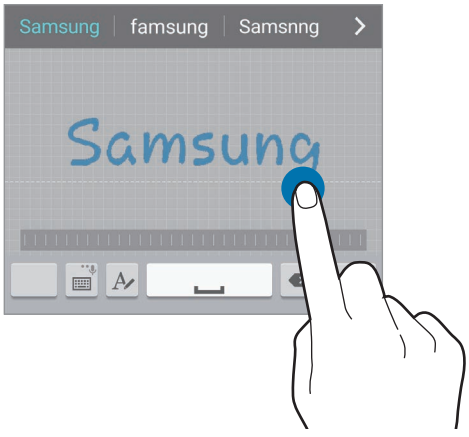

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Изрязване**, за да изрежете. Избраният текст се копира в клипборда.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне.**

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. (стр. 122)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **СВЪРЗВАНЕ**. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.

Активиране на Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

С Passpoint устройството търси автоматично налични Wi-Fi мрежи и се свързва с една. Ако се преместите към нова област, то ще се свърже към друга налична Wi-Fi мрежа, без да изисква парола.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Допълнителни** и отметнете **Passpoint**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.

Настройка на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **GALAXY Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **АКАУНТИ** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това въведете вашия имейл адрес, за да влезете, или чукнете **ИЛИ СЪЗДАЙТЕ НОВ ПРОФИЛ** и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **АКАУНТИ**, изберете името на акаунта под **Моите акаунти**, изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете → **Премахни акаунта**.

Прехвърляне на файлове

Преместваите музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg, и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, и mkv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Ако приложенията не могат да възпроизвеждат файлове във формати divx или ac3, инсталирайте приложения, които ги поддържат.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за уведомления и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

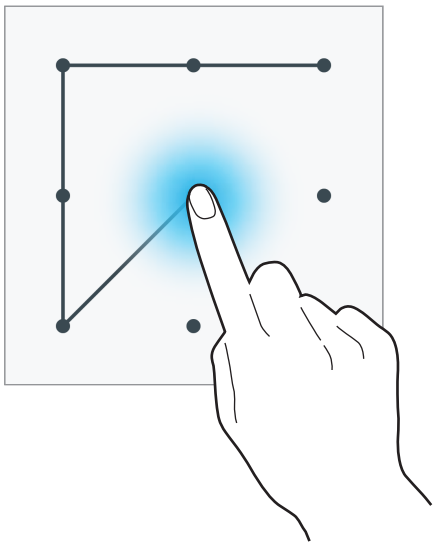

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОЩЕ** → **За устройството** → **Актуализации на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Клавиатура**: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри**: Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и съобщения.
- **Предпочитани**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Контакти**: Осъществете повикване от телефонния указател.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

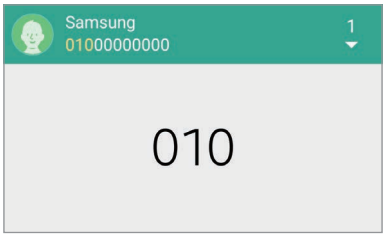

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор.
- : Деактивирайте функцията за намаляване на шума, така че другата страна да ви чува по-ясно.
- : Увеличете силата на звука.
- **Задръж**: Задръжте повикване. Чукнете **Освободи**, за да продължите задържания разговор.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиат.**: Отворете клавиатурата.
- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.
- **Високог**: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- **Замени**: Превключете между два разговора.
- **Сливане**: Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.

- → **Указател**: Отворете списъка със записи.
- → **Бележка**: Създайте бележка.
- → **Съобщение**: Изпратете съобщение.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер към списъка със записи, въведете номера от клавиатурата и чукнете **Добавяне в Контакти**

Изпращане на съобщение

Чукнете → **Изпращане на съобщение**, за да изпратите съобщение до номера на дисплея.

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистър с повиквания, чукнете **Всички регистри** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение за отхвърляне, чукнете → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне със съобщения**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете , въведете номер, назначете категория и след това чукнете **ЗАПАЗИ**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ**.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете , за да осъществите видео разговор.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превключване**: Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.
- → **Скрий ме**: Скрийте своето изображение от другата страна.
- → **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
- → **Запис на видео**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.
- → **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- → **Изкл. високогов.**: Деактивирайте високоговорителя.
- → **Превключи на слушалка**: Превключете към Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- → **Позволи двойна камера**: Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.

Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Контакти

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте поле на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете → **Изтриване**.

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете → **Бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номер за бързо набиране, чукнете .

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Показване на записи

По подразбиране устройството показва всички запазени записи на устройството, SIM или USIM картата или друг акаунт.

Чукнете → **Настройки** → **Контакти** → **Записи за показване** и изберете място, където да бъдат запазени записите.

Преместване на записи

Преместване на записи в Google

Чукнете → **Преместване на контакти от устройството към** → **Google**.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете → **Преместване на контакти от устройството към** → **Samsung account**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортиране на записи

Чукнете → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/експортиране на записи** → **Импортиране от SIM картата**, **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от устройство за съхранени**.

Експортиране на записи

Чукнете → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/експортиране на записи** → **Експортиране в SIM картата**, **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в устройство за съхранени**.

Споделяне на записи

Чукнете → **Споделяне на визитка**, изберете записи, чукнете **ГОТОВО** и изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете , за да добавите записи към предпочитаните.

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търси**: Търсете записи.
- **Премахване от предпочитаните**: Премахнете запис от предпочитани.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Групи на записите

Чукнете **Контакти** → .

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и чукнете **ГОТОВО**.

Управление на групи

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търси**: Търсете записи.
- **Изтрий групата**: Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **ГОТОВО**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **ГОТОВО**.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Чукнете **Контакти** → → **Изпращане на съобщение или имейл** → **Съобщение** или **Email** → **ГРУПИ**. Изберете група, изберете членове и чукнете **ГОТОВО**.

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Задаване на моя профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **ЗАПАЗИ**. Ако информацията на потребителя е била запазена при настройка на устройството, изберете визитката и след това чукнете , за да я редактирате.

Чукнете → **Споделяне на визитка** и след това изберете метод на споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и чукнете **ГОТОВО**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **ГОТОВО**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Превод и изпращане на съобщения

За да използвате функцията за превод, докато съставяте съобщение, чукнете → **Преведете**, плъзнете превключвателя **Преведете** надясно, задайте езикова двойка и чукнете **ОК**.

Чукнете , за да преведете съобщението, след което чукнете **ГОТОВО**. Преведеното съобщение ще замени съобщението на изходния език.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **СЛЕДВАЩ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете имейл акаунт, чукнете → **Настройки** → **Управление на акаунти** → .

Изпращане на съобщения

Чукнете , чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете в долния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, събития и други.

Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположение и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на имейл**. Отметнете **Планиране на имейл**, задайте час и дата и след това чукнете **ГОТОВО**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .

Чукнете съобщение, за да го прочете.

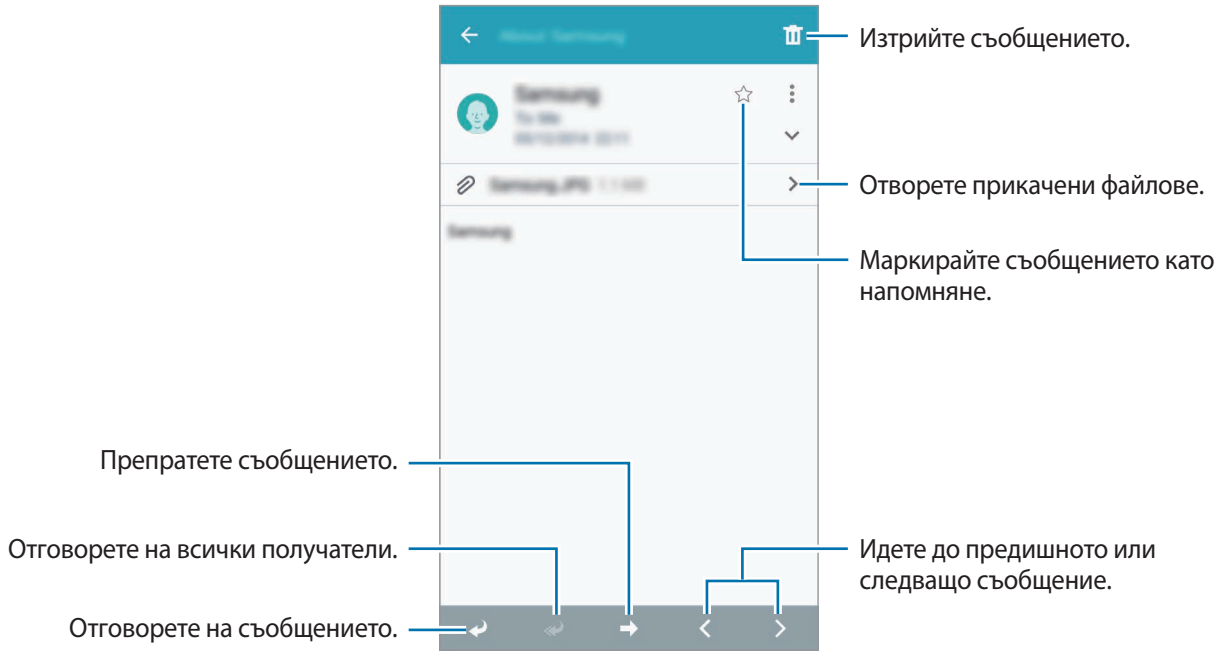

Чукнете >, за да отворите изтеглените файлове и чукнете **СМЪКНИ**, за да го запазите.

Gmail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Gmail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Чукнете → **Запазване на чернова**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Чукнете → **Настройки**, за да промените настройките на Google Mail.

Прочитане на съобщения

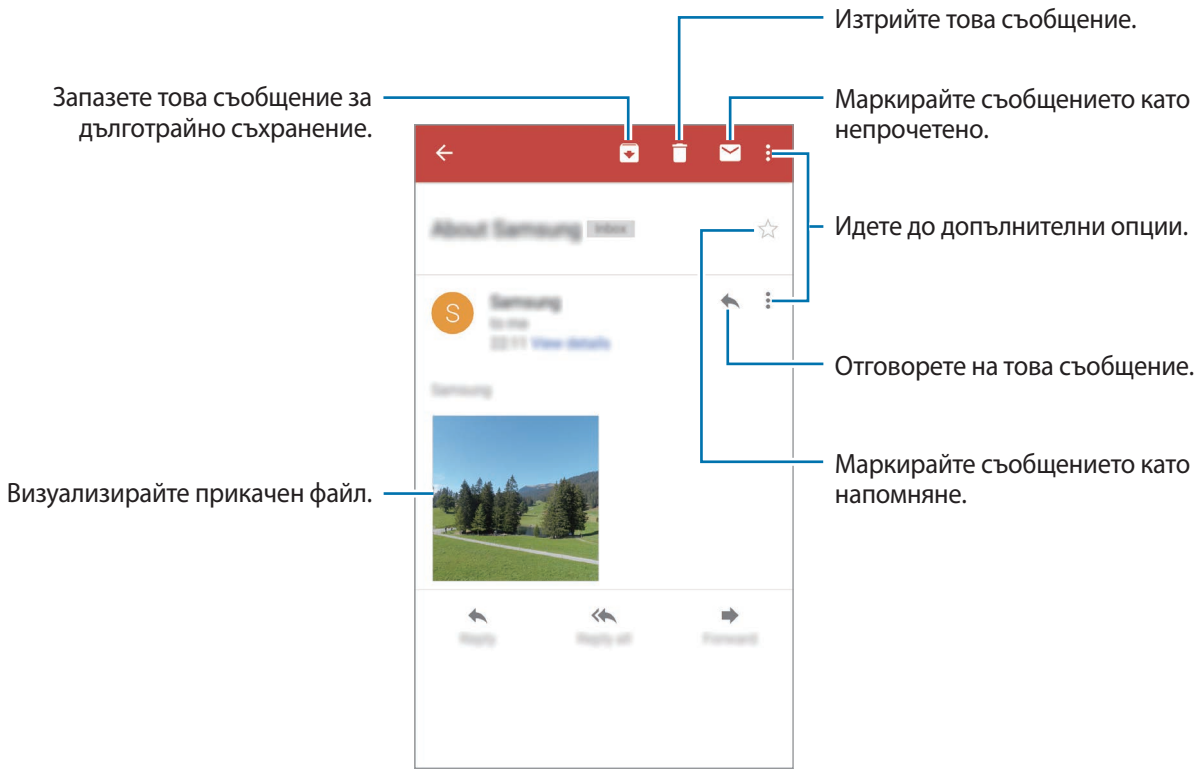
Изтрийте това съобщение.
Запазете това съобщение за дълготрайно съхранение.
Маркирайте съобщението като непрочетено.
Идете до допълнителни опции.
Отговорете на това съобщение.
Маркирайте съобщението като напомняне.
Визуализирайте прикачен файл.

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да припишете.

Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всичко**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Снимки

Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез услугите за социални мрежи на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **ВСИЧКИ**: Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ**: Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум. Чукнете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато гледате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа с други.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

ChatON

Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт или да потвърдите своя телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения. Или чукнете → **Настройки** → **Синхр. на записи** → **Синхр. на записи**, за да синхронизирате ръчно записите от устройството.

Чукнете → **Начало на чат** и изберете приятел, с който да си говорите.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете , за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете нагоре или надолу и чукнете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете → .

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете и изберете някоя.

Хронология

Чукнете ★ → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете ☰ → **Изтриване хронология**.

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 118)

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете ☰ → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете ☰ → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете ☰ → **Скорошни раздели** → уеб страница.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете → **Скорошни раздели**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете → **Отметки**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Bluetooth** → **СКАНИРАНЕ**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърленият файл се запазва в папката **Download**. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Screen Mirroring**. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

Samsung Link

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на отдалечени устройства или услуги за уеб съхранение, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате мултимедийни файлове от вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб съхранение.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството.

Чукнете **Samsung Link** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато отворите това приложение, ще се появи цялото съдържание от вашите регистрирани устройства и услуги за съхранение. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате. За да започнете да споделяте файлове, превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория, след което изберете файл.

Изпращане на файлове

Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение.

Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория. След това чукнете → **Избор**, изберете файлове и чукнете .

Споделяне на файлове

Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория. След това чукнете → **Избор**, изберете файлове, чукнете , след което изберете метод за споделяне.

Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство

Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория. След това чукнете → **Избор**, изберете файлове, чукнете → **Смяна на плейър** или чукнете , след което изберете устройство.

- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение

Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

За да прехвърляте файлове между вашето устройство и услугата за уеб съхранение, чукнете → **Избор**, изберете файлове и чукнете .

За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, чукнете → **Добавяне на хранил.** и изберете услуга за уеб съхранение.

Group Play

Използвайте това приложение, за да гледате съдържание на няколко устройства чрез споделяне на екрана на устройството. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и споделяйте изображения или документи или слушайте музика. Можете също да се насладите на онлайн игри.

Чукнете **Group Play** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Докато използвате това приложение, не можете да получите достъп до Интернет чрез Wi-Fi мрежа.

Създаване на група за Group Play

Когато създадете Group Play сесия, други устройства могат да се присъединят към нея и да гледат екрана на устройството.

Когато използвате парола за Group Play сесия, другите устройства трябва да въведат парола, за да се присъединят към сесията. За да използвате парола, чукнете **Зад. групова парола**.

Чукнете **СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПА**, задайте парола, след което използвайте следните функции:

- **Споделяне на музика**: Свържете две или повече устройства и ги използвайте за постигане на ефект на съраунд звук, когато споделяте музика.
- **Споделяне на изображения**: Изберете изображения, които да споделите.
- **Споделяне на видео**: Свържете две или повече устройства, за да споделите видеоклип или да комбинирате устройствата в по-голям дисплей. Всяко устройство показва части от видеоклипа едно временно, които могат да се възпроизведат заедно, за да се създаде голям дисплей, показващ целия видеоклип. За да активирате тази функция, чукнете , докато споделяте видеоклип.
- **Споделяне на документи**: Изберете документи, които да споделите.
- **Играйте игри и още**: Играйте на онлайн игри с приятели.

Присъединяване към Group Play

Присъединете се към Group Play сесия, създадена от друго устройство.

- Чукнете **ПРИС. КЪМ ГРУПА**, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините, и въведете паролата за групата ако е необходимо. Изберете медийна категория и съдържанието, което се споделя в момента, ще се покаже на устройството.
- Активирайте функцията NFC и допрете гърба на вашето устройство към гърба на друго устройство, което открива сесия. (стр. 69)

Използване на допълнителни функции в Group Play сесия

Докато споделяте съдържание с други устройства, използвайте следните функции:

- : Променете настройките за високоговорител за всяко свързано устройство.
- → : Настройте силата на звука.
- → : Настройте устройството да използва всички свързани устройства като стерео високоговорители.

- : Комбинирайте екраните на свързаните устройства, за да покажете по-голям дисплей.
- : Разделете комбинирания екран.
- : Настройте силата на звука.
- : Напишете записка или рисувайте по екрана. Всички участници могат да видят това, което създавате.
- : Вижте всички споделени изображения в мозаичен изглед. Тази функция е налична, когато изберете повече от две изображения.
- / : Изберете още изображения или документи.
- : Вижте участниците в групата.

NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития след като изтеглите необходимите приложения.

Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава информация.

За да активирате NFC функцията, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **NFC**. Плъзнете **NFC** плъзгача надясно.

Прочитане на информация от NFC таг

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

Изпращане на данни чрез Android Beam

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **NFC**. Плъзнете **Android Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.

S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.

Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **S Beam**. Плъзнете **S Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.

Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

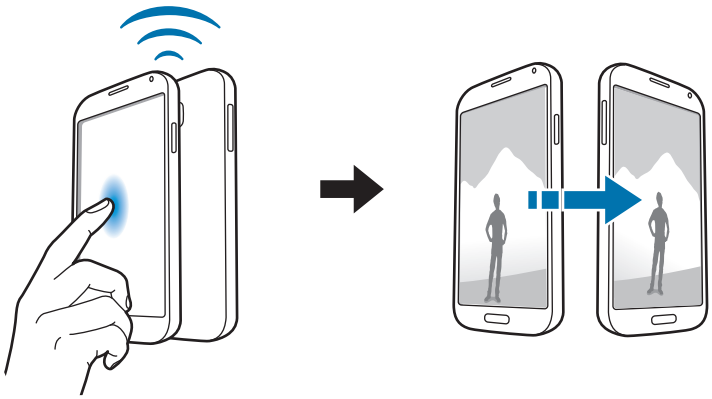

WatchON

Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си предавания и филми.

Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.

Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на устройството към телевизора.

Свързване към телевизор

Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.

Изберете държава, регион и услуга за разпространение. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от опциите, които сте избрали.

За да се свържете към други устройства, чукнете → **Настройки** → **Моята стая** → **ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВА**.

Гледане на телевизия

Изберете от предложенията за телевизионни програми на база на вашия избор при регистрирането на телевизор или чукнете и изберете категория. Изберете телевизионна програма и чукнете **ГЛЕДАЙТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА** Избраната програма ще се покаже на свързания телевизор.

Чукнете и отворете контролния панел, за да контролирате телевизора.

Настройка на напомняне за програми

Чукнете в горната част на екрана и изберете време за телевизионната програма, която желаете да гледате. Изберете телевизионна програма и чукнете **НАПОМНИ МИ**.

Медия

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания начин на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Възпроизведете музика на устройство с DLNA.
Настройте силата на звука.
SAMSUNG
Over the horizon
Задайте файла като своя любима песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Отворете плейлиста.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете → **Настройки** → **Умно аларма**.

Когато функцията **Умно аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**. Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущо възпроизвежданата песен като тон на звънене, чукнете → **Задаване като** → **От началото** или **Автоматични препоръки** → **Тон на звънене на телефона** → **ОК**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **СПИС. ИЗП.** и след това чукнете → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете заглавие и чукнете **СЪЗДАЙ**. Чукнете , изберете песни, които да включите, и чукнете **ОК**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството.

Чукнете → **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 82)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения. Или от заключения екран плъзнете към и да е по екрана.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете , за да направите снимката.

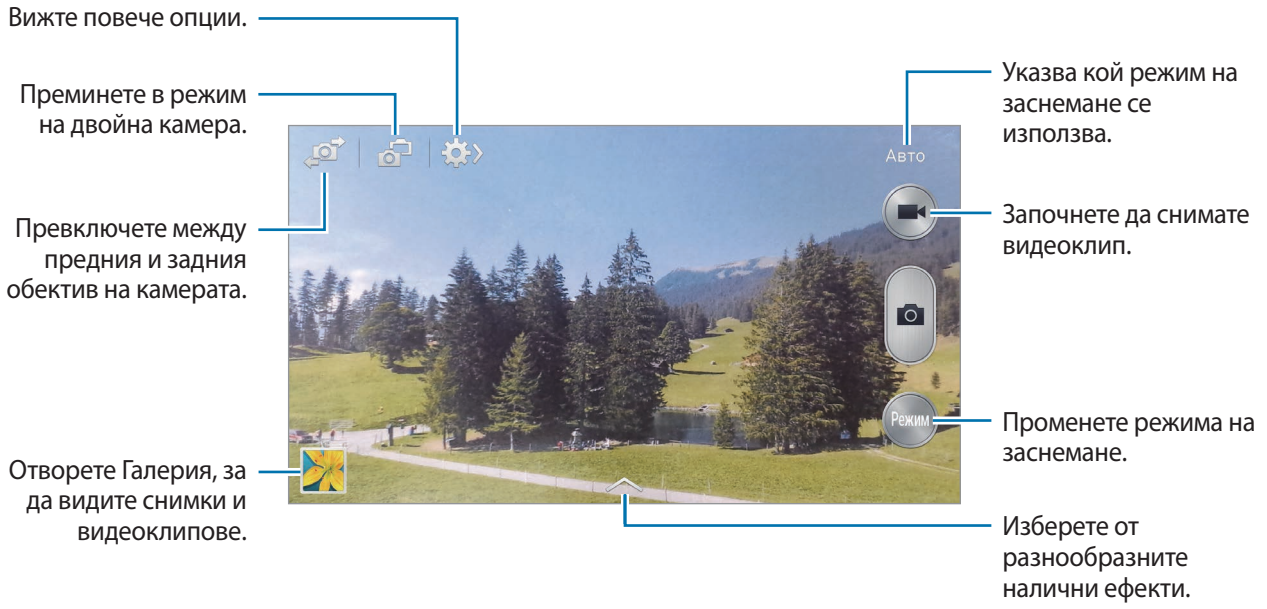
Вижте повече опции.
Преминете в режим на двойна камера.
Превключете между предния и задния обектив на камерата.
Отворете Галерия, за да видите снимки и видеоклипове.
Авто
Режим
Указва кой режим на заснемане се използва.
Започнете да снимате видеоклип.
Променете режима на заснемане.
Изберете от разнообразните налични ефекти.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим** и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто**: Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице**: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Най-добра снимка**: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата.
- **Най-добро лице**: Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

  Чукнете , за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. След отваряне на **Галерия** чукнете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След като изберете поза за всеки обект, чукнете , за да слеете изображенията в една снимка и я запазете.
- **Звук и снимка**: Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

  Чукнете , за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.

Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

- **Драма**: Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движението.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.

  - Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
  - Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
  - Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
  - Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
  - Избягвайте да правите снимки на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или влак.

- **Анимирана снимка**: Използвайте това, за да създадете анимирани снимки от видеоклип.
- **Богати цветове (HDR)**: Използвайте това, за да заснемете снимка с подобрено контрастно съотношение.
- **Гума**: Използвайте това, за да заличите движенията на движещи се обекти на фон.

  Чукнете , за да заснемете поредица от снимки. Устройството изтрива следите от движение от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете **Показ. движ. обекти** и чукнете осветената област.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
  - Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
  - Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много, камерата може да не разпознае всички движения.
  - Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички движения.
- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
  - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт**: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Нощ**: Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете **Режим** → **Панорама**.

Чукнете и преместете камерата в една посока. Когато две панорамни насочващи рамки се подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.

Прилагане на филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Чукнете и изберете ефект на филтър. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

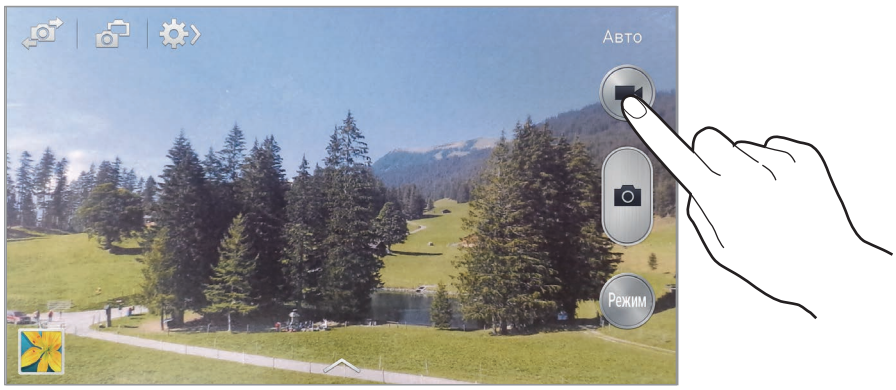

Докато записвате, използвайте следните действия:

- За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

Режим на запис

Чукнете → , за да промените режима на запис.

- **Нормално**: Използвайте този режим за нормално качество.
- **Ограничение за MMS**: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез съобщение.
- **Бавно движение**: Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект. Устройството ще възпроизведе видеоклипа на забавен каданс.
- **Бързо движение**: Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект. Устройството ще възпроизведе видеоклипа забързано.

Мащабиране

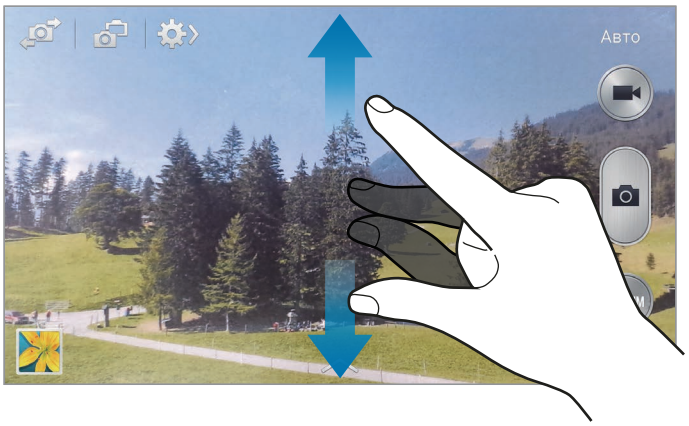

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.

Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Режим Двойна Камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец, и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

Чукнете , за да преминете в режим Двойна Камера. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

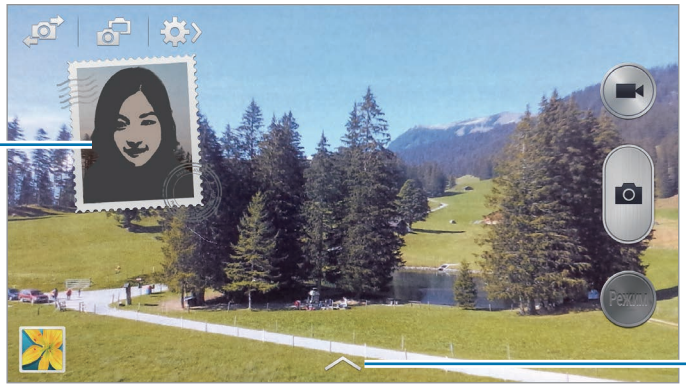

- Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD режим.
- Докато заснемате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

Споделяне на снимка

Чукнете → и след това изберете една от следните опции:

- **Споделяне на снимка**: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct или NFC.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
- **Спод. снимка в ChatON**: Изпратете снимка на друго устройство чрез ChatON.
- **Отдалечен визьор**: Настройте устройството да контролира камерата дистанционно.

Дистанционно контролиране на камерата

Настройте устройството като визьор за контролиране на камерата дистанционно.

Чукнете → → **Отдалечен визьор** и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct или NFC. Чукнете , за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете → , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката** / **Размер на видеото**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързо снимане**: Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
- **Разпознаване на лице**: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **Реж. на измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO**: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **С-ма анти-разклащ.** / **Стабилиз. на видео**: Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Автоматично откриване на нощ**: Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката със светкавицата.
- **Запиши като**: Настройте устройството да запазва както снимката с богат тон, така и оригиналната снимка, или само снимката с богат тон.

- **Таг за местоположение**: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение. Активирайте тази функция, когато заснемате снимки, за да създадете албуми в **Албум с история**.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Прегл. на сним./вид.**: Покажете за кратко заснетите снимки.
- **Бутон за звук**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Самосним.**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Ст-т на експон.**: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Направляващи линии**: Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица**: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Управл. с глас**: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте това, за да използвате помощник за тагове в **Галерия** и **Албум с история**.
- **Запиши като обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Нулирайте настройките на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете → **Редактиране на бързи настройки**.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Разглеждане на изображения чрез функцията за движение

Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Движения и жестове** → **Движение**, плъзнете превключвателя **Движение** надясно и включете превключвателя за всяка функция.

За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.

За да настроите чувствителността на всяко движение за активиране, изберете характеристика, чукнете **РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ** и използвайте плъзгача за регулиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и след това чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Любими**: Добавете изображението към вашите предпочитани елементи.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка**: Използвайте това, за да добавите рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка**: Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Отпечатване**: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво**: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете бялата рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Откриване на текст**: Стартирайте **Оптичен четец**, за да извлечете текст от изображението.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки**: Променете настройките на Галерия.

Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Завъртане**: Завъртете изображението.
- **Изрязване**: Изрежете изображението.
- **Цвят**: Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект**: Приложете ефекти към изображението.
- **Портретно**: Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете фона неясен.
- **Стикер**: Прикачете стикери.
- **Рисунка**: Рисувайте по изображението.
- **Рамка**: Приложете рамки към изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Създаване на колажи от изображения

В папка чукнете → **Изберете елемент**, изберете от две до четири изображения, като поставите отметки до тях, след което чукнете → **Създаване на колаж**. Изберете стил в долната част на екрана и чукнете .

За да добавите изображения, чукнете → **Добавяне на картина**.

За да изтриете изображения, чукнете .

За да промените типа на разделянето, чукнете .

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Чукнете → **Настройки** и поставете отметка до **Таг за лице**. Около разпознатото лице в изображението се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник

Чукнете → **Настройки** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Организиране чрез папки

Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете **ОК** и поставете отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете **ГОТОВО**. Чукнете **КОПИРАНЕ**, за да копирате, или **ПРЕМЕСТИ**, за да преместите.

Албум с история

Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.

Чукнете **Албум с история** на екрана с приложения.

Създаване на албуми с истории

Създайте албуми с истории, като изберете изображения от **Галерия** или изображения, сортирани по информация от таг.

Чукнете и изберете опция.

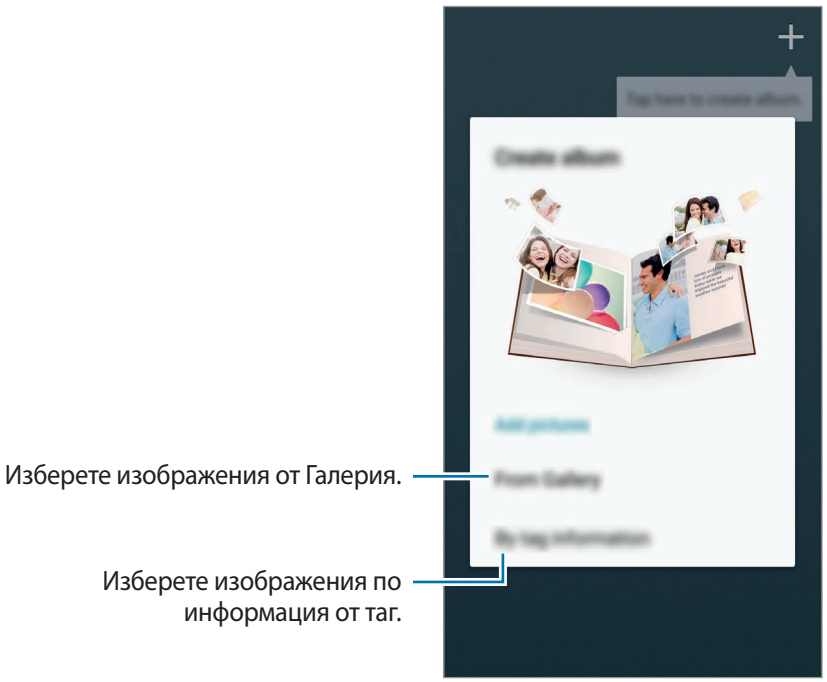

Създаване на албуми от Галерия

Чукнете **От галерията**, изберете папка, изберете изображения и чукнете **ГОТОВО**. Въведете заглавие за албума, изберете тема и изображение за корица и чукнете **СЪЗДАВАНЕ**.

Създаване на албуми по информация от таг

Създайте албуми, като сортирате снимки по информация от таг, като например местоположението, където е било заснето изображението, обектите или часа.

Чукнете **По информация за тагове** и задайте следните опции за таг:

- **Позиция**: Задайте местоположение. Устройството сортира изображения от местоположението. За да използвате тагове за местоположение, активирайте настройката за GPS таг в **Камера**, преди да снимате. (стр. 81)
- **Хора**: Изберете хора от изображения с тагове. Устройството сортира изображения, заснети с хората. За да използвате тагове за хора, добавете тагове към изображения в **Галерия**. (стр. 85)
- **Час**: Задайте период от време. Устройството сортира изображения, заснети по време на зададения период.

След завършване на настройката чукнете **НАМЕРАНЕ НА КАРТИНИ**. Въведете заглавие за албума, изберете тема и изображение за корица и чукнете **СЪЗДАВАНЕ**.

Преглед на албуми с истории

Изберете албум с история. Изображението на корицата се появява на първата страница. Превъртете вляво или вдясно, за да видите изображенията в албума.

На страница от албума чукнете ☰ и използвайте следните функции. Наличните опции се различават в зависимост от избраната страница.

- **Редактиране на заглавие**: Преименувайте албума.
- **Добавяне на съдържание**: Добавете още съдържание към текущата страница.
- **Премахване на съдържание**: Изтрийте съдържание от текущата страница.
- **Редактиране**: Променете оформлението на текущата страница.
- **Смяна тема**: Променете темата за оформлението на страницата.
- **Промяна изобр. на корица**: Променете изображението на корицата на албума.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущия албум.
- **Споделяне чрез**: Споделете албума с други.
- **Експортиране**: Експортирайте албума към друго място за съхранение.
- **Отпечатване**: Отпечатайте албума, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Поръчване на фотоалбум**: Дайте поръчка за печатен албум.
- **Изтрий страница**: Изтрийте страницата.

Редактиране на изображения

Чукнете изображението на страницата в албума.

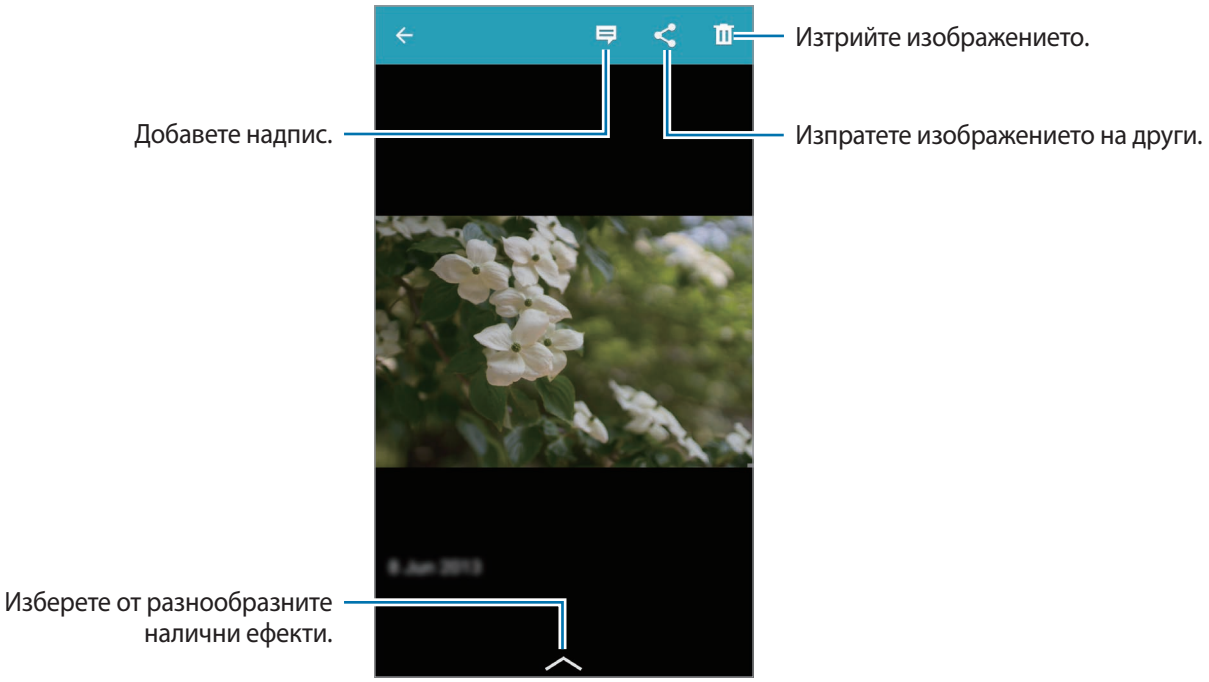

Чукнете и след това използвайте следните функции:

- **Слайдшоу**: Започнете слайдшоу или променете настройките за слайдшоу.
- **Зад. корица**: Задайте изображението като корица на албума.
- **Завъртане наляво**: Завъртете изображението обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете изображението по посока на часовниковата стрелка.

Създаване на албуми с препоръчани снимки

Когато заснемете много снимки на дадено място, устройството предлага създаване на нов албум въз основа на местоположението. Тази функция ви помага да създавате фотоалбуми удобно, когато имате ежедневни събития или пътувате.

Задаване на домашен град

Задайте своя домашен град, за да позволите на устройството да разпознава дали сте у дома или пътувате. Устройството предлага да създадете албуми за събития или пътуване въз основа на вашето местоположение. Например, когато снимате извън своя домашен град, устройството предлага да създадете албум от пътуване.

Чукнете → **Настройки** → **Роден град**, изберете метод за настройки и чукнете **ЗАПАЗИ**.

Задаване на минимален брой снимки

Чукнете → **Настройки** и плъзнете превключвателя до типа албум надясно. Изберете типа албум и задайте минималния брой снимки.

Когато заснемете снимки, които отговарят на зададените от вас критерии, устройството ще предложи да създадете албум.

Устройството ще препоръча да създадете албуми с истории, когато надхвърлите предварително зададения брой снимки за един ден.

Създаване на албум за събитие или пътуване

Чукнете → **От предложения**. Изберете албум, въведете заглавие за албума и чукнете **СЪЗДАВАНЕ**.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

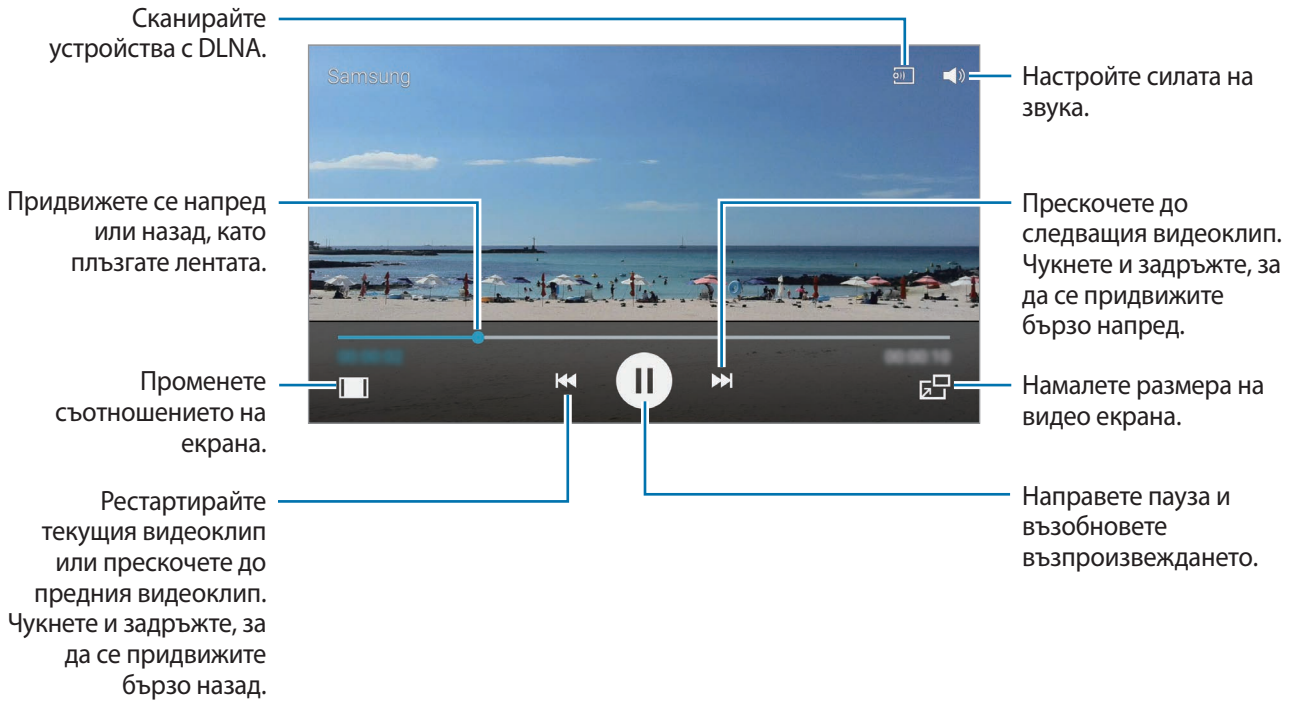
Сканирайте устройства с DLNA.
Настройте силата на звука.
Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Променете съотношението на екрана.
Намалете размера на видео екрана.
Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Samsung

За да персонализирате мястото на контролния панел, по време на възпроизвеждане чукнете → **Настройки** → **Мини контролер**.

Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.

Изтриване на видеоклипове

Чукнете → **Изтриване**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете .

Споделяне на видеоклипове

По време на възпроизвеждане чукнете → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Чукнете → **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете .

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, плъзнете бързо нагоре приветствената страница, изберете теми на новини и чукнете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОЩЕ** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете → **Моите приложения**, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *apps.samsung.com*.

Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Филми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Google Play Филми** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да закупите или да се абонирате за вестници или списания.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

S Memo

Използвайте това приложение, за да създадете записка с изображения и записи на глас.

Чукнете **S Memo** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Създайте записки с обогатено съдържание, като рисувате скици с пръста си или добавяте записки с изображения или глас.

Чукнете , за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете , за да въведете текст с клавиатурата.

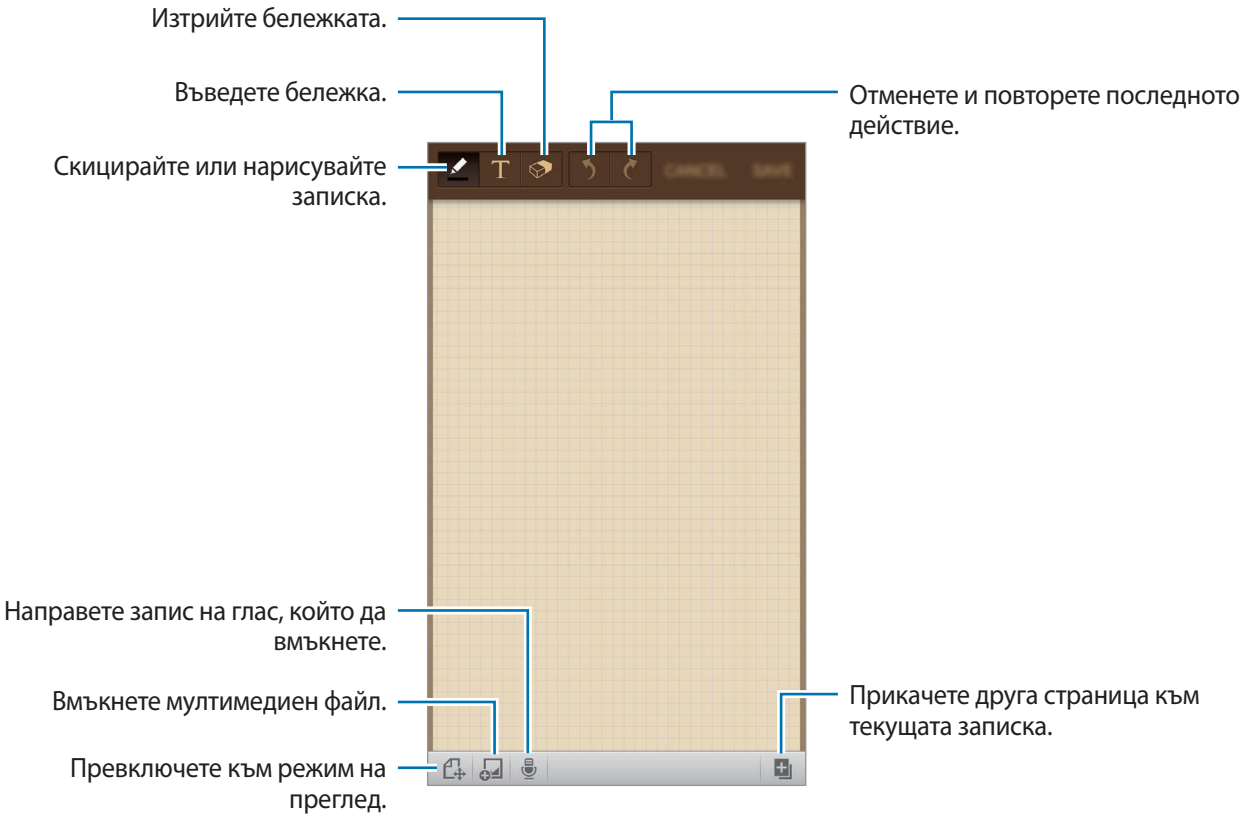
Изтрийте бележката.
Въведете бележка.
Скицирайте или нарисувайте записка.
Отменете и повторете последното действие.
Направете запис на глас, който да вмъкнете.
Вмъкнете мултимедиен файл.
Превключете към режим на преглед.
Прикачете друга страница към текущата записка.

Докато пишете записка, чукнете още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.

Когато изтривате ръкописна записка, чукнете , след което чукнете , за да промените размера на гумичката, или чукнете **Изтрий всички**, за да изтриете съдържанието на записката.

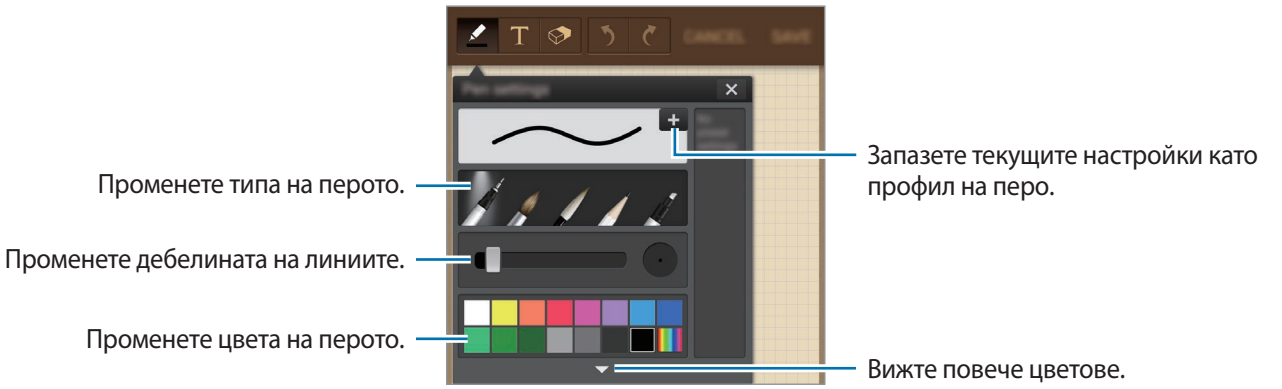
Променете типа на перото.
Променете дебелината на линиите.
Променете цвета на перото.
Запазете текущите настройки като профил на перо.
Вижте повече цветове.

За да промените фона на листа, чукнете → **Промяна на фона**.

За да добавите таг, чукнете → **Добави таг**.

Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас

Чукнете , за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете , за да вмъкнете запис на глас.

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите записка, чукнете → **Търсене**.

За да изтриете записката, чукнете → **Изтриване**.

За да подредите записката по ден, заглавие, таг или друг критерий, чукнете → **Сортиране по**.

За да промените изгледа, чукнете → **Преглед на списък**.

За да създадете записка чрез вмъкване на файл, чукнете → **Въвеждане**.

За да експортирате бележки към други места за съхранение, чукнете → **Експорт**.

За да създадете папка, чукнете → **Създаване на папка**.

За да промените реда на записките, чукнете → **Смени реда**.

За да преместите записки в друга папка, чукнете → **Премести**.

За да копирате записки, чукнете → **Копиране**.

За да промените настройките на S Memo, чукнете → **Настройки**.

За да прегледате помощната информация за S Memo, чукнете → **Помощ**.

За да архивирате или възстановите бележки на или от хранилище, чукнете → **Архивиране и възстановяване**.

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите.

За да изтриете записката, чукнете → **Изтриване**.

За да изпратите записката на други потребители, чукнете → **Споделяне чрез**.

За да експортирате бележки към други места за съхранение, чукнете → **Експорт**.

За да добавите бележката към своя списък с любими, чукнете → **Добави към Предпочитани**.

За да запазите записката като събитие, чукнете → **Създаване на събитие**.

За да зададете бележката като тапет или да я припишете на запис, чукнете → **Задаване като**.

За да отпечатате записката, като свържете устройството с принтер, чукнете → **Отпечатване**. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

За да редактирате записката, чукнете .

За да възпроизведете запис на глас, чукнете .

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача**: Въведете задача с опция за приоритет.
- **Добавяне на бележка**: Създайте ръчно написана записка, която да добавите към дата.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

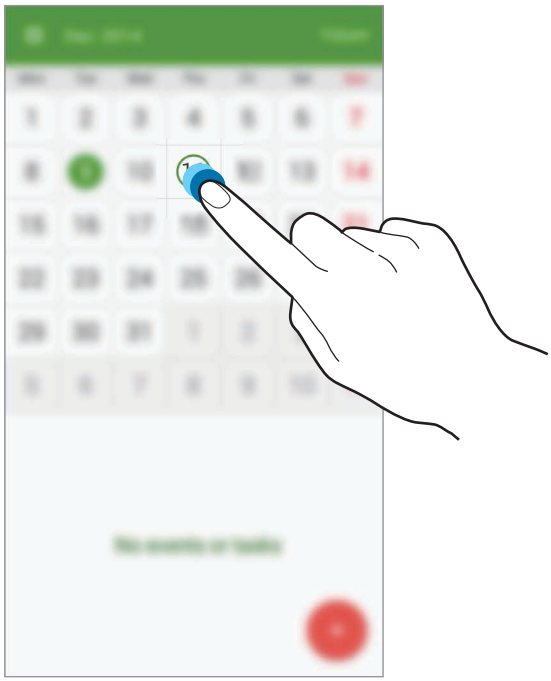

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ ОПЦИИ**, за да добавите още детайли, като например период на повторение на събитието, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете записка от S Memo. Чукнете **Паметни бележки** и съставете нова записка или изберете една от съществуващите.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **АКАУНТИ** → **Google** под **Моите акаунти** → Google акаунт → **Синхронизиране на Календар**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** → → **Синхр. сега**.

За да покажете синхронизирано събитие или задачи, чукнете → **Календари** и поставете отметка до Google акаунта.

Промяна на типа на календара

Чукнете и изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др.

Търсене на събития или задачи

Чукнете → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да видите днешните събития или задачи, чукнете **ДНЕС** в горния край на екрана.

Изтриване на събития или задачи

Изберете дата или събитие и чукнете .

Споделяне на събития или задачи

Изберете събитие или задача, чукнете и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.

След активиране на Dropbox чукнете **Turn on Camera Upload**, за да качите автоматично снимки и видеоклипове, заснети с камерата на устройството, в Dropbox. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете → → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **АКАУНТИ** → **Облак**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Резервно копие** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез хранилището Google Drive. Когато създадете документи или качите файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Google Drive. Отидете до своите файлове, без да ги прехвърляте или теглите.

Чукнете **Диск** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате като настолен часовник.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

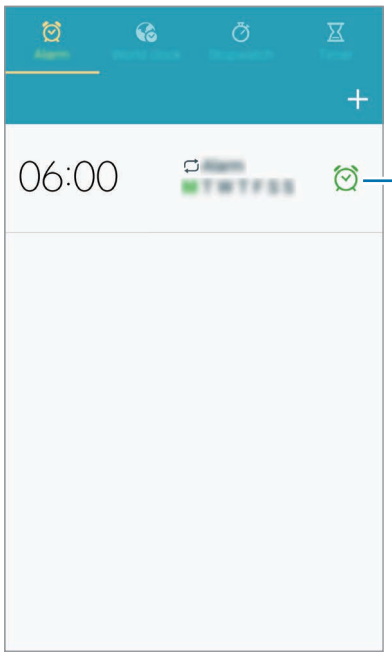

Аларма

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **ГОТОВО**.

- **Аларма за местоположение**: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка**: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма**: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Създаване на часовници

Чукнете и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовника и чукнете **Изтриване.**

Хронометър

Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време. Чукнете **ОБИК.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **НУЛИРАНЕ**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Настройте продължителност и чукнете **СТАРТ**.

Плъзнете извън големия кръг, когато алармата се включи.

Настолен часовник

Чукнете , за да визуализирате на цял екран.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване на хронология**.

S Health

Използвайте това приложение, за да следите своето здраве, като управлявате приетите и изгорените калории.

Чукнете **S Health** на екрана с приложения.

Стартиране на S Health

Когато отворите това приложение за пръв път, следвайте инструкциите на екрана и въведете своите физически данни, за да завършите настройката. След това екранът на менюто на S Health се появява на екрана.

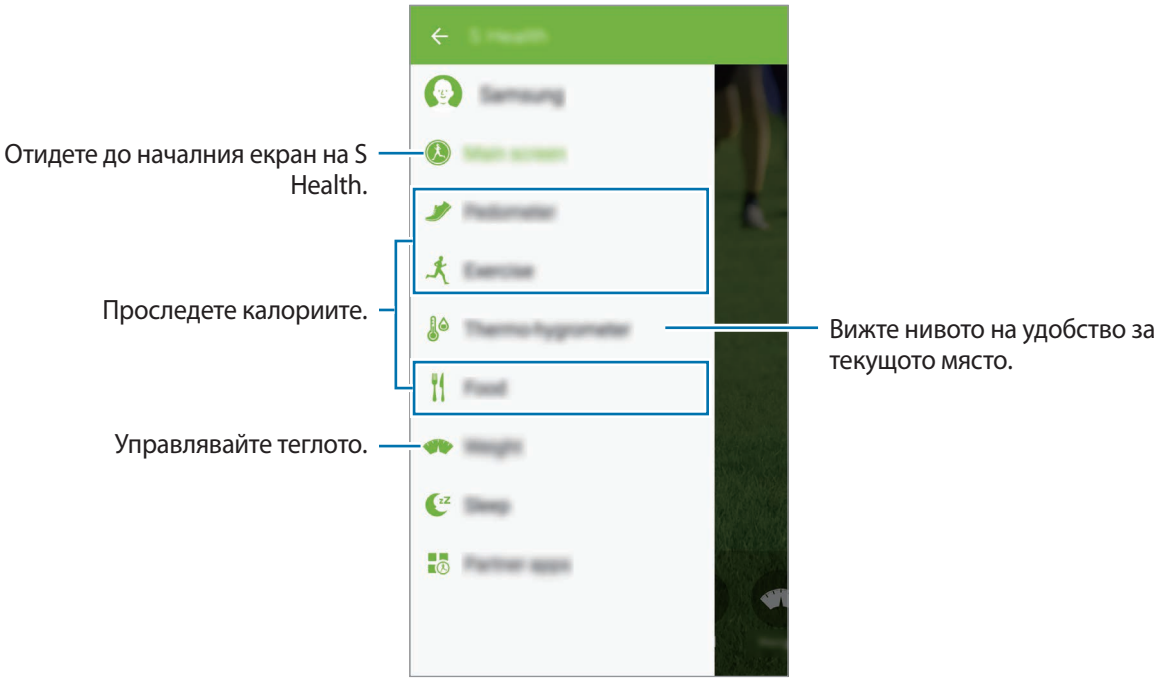
Отидете до началния екран на S Health.
Проследете калориите.
Управлявайте теглото.
Вижте нивото на удобство за текущото място.

Въз основа на вашите физически данни устройството изчислява вашето основно метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.

Проверка на информация за здравето ви

Вижте своята информация на началния екран на S Health.

На екрана на менюто на S Health чукнете **Главен екран**.

Използване на помощника за ходене

Задайте целеви брой стъпки и проследявайте своите стъпки и изгорени калории за деня.

На началния екран на менюто на S Health чукнете → **Крачкомер**.

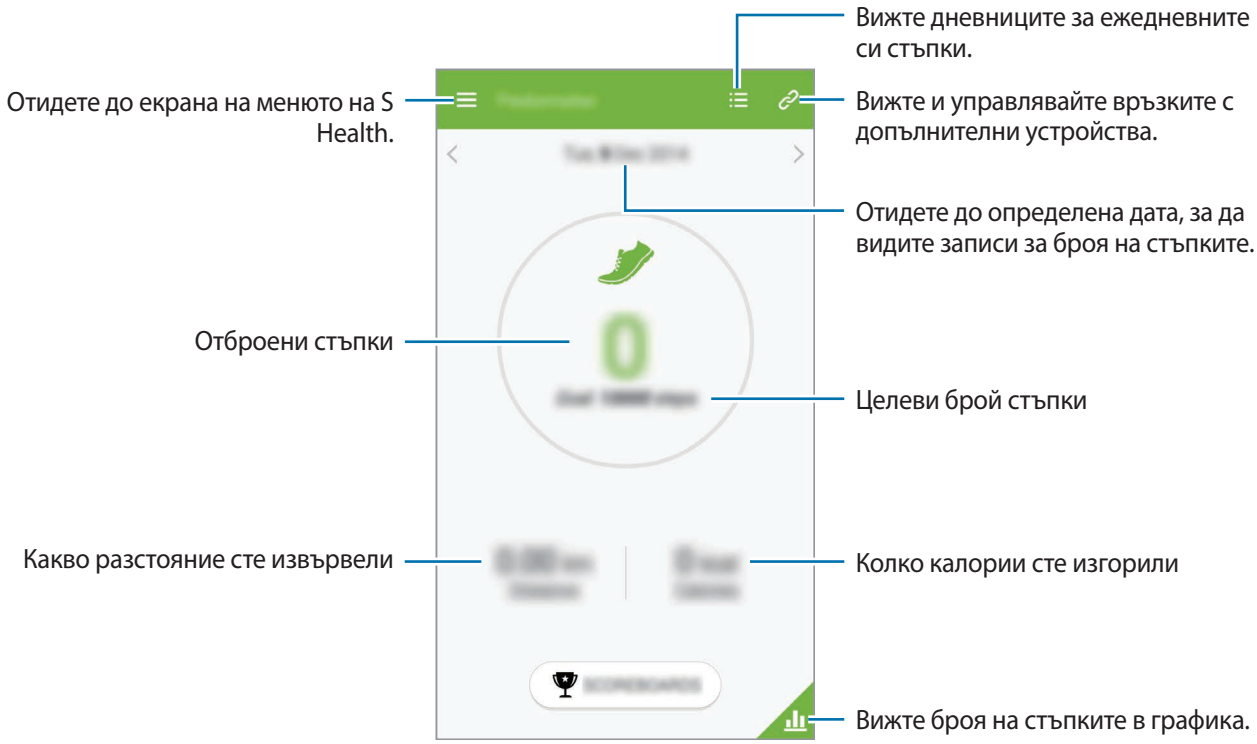
Вижте дневниците за ежедневните си стъпки.
Отидете до екрана на менюто на S Health.
Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
Отидете до определена дата, за да видите записи за броя на стъпките.
Отброени стъпки
Целеви брой стъпки
Какво разстояние сте извървели
Колко калории сте изгорили
Вижте броя на стъпките в графика.

Чукнете и използвайте следните функции:

- **Дневна цел за крачки**: Променете целевия брой крачки.
- **Споделяне с**: Споделете текущата страница с други.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за използването на S Health.

- Може да изпитате кратко забавяне, докато помощникът за вървене проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките.
- Ако използвате помощника за вървене, докато пътувате с кола или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Използване на помощника за упражнения

Задайте цел за упражнения и следете своите изгорени калории.

На началния екран на менюто на S Health чукнете → **Упражнение**.

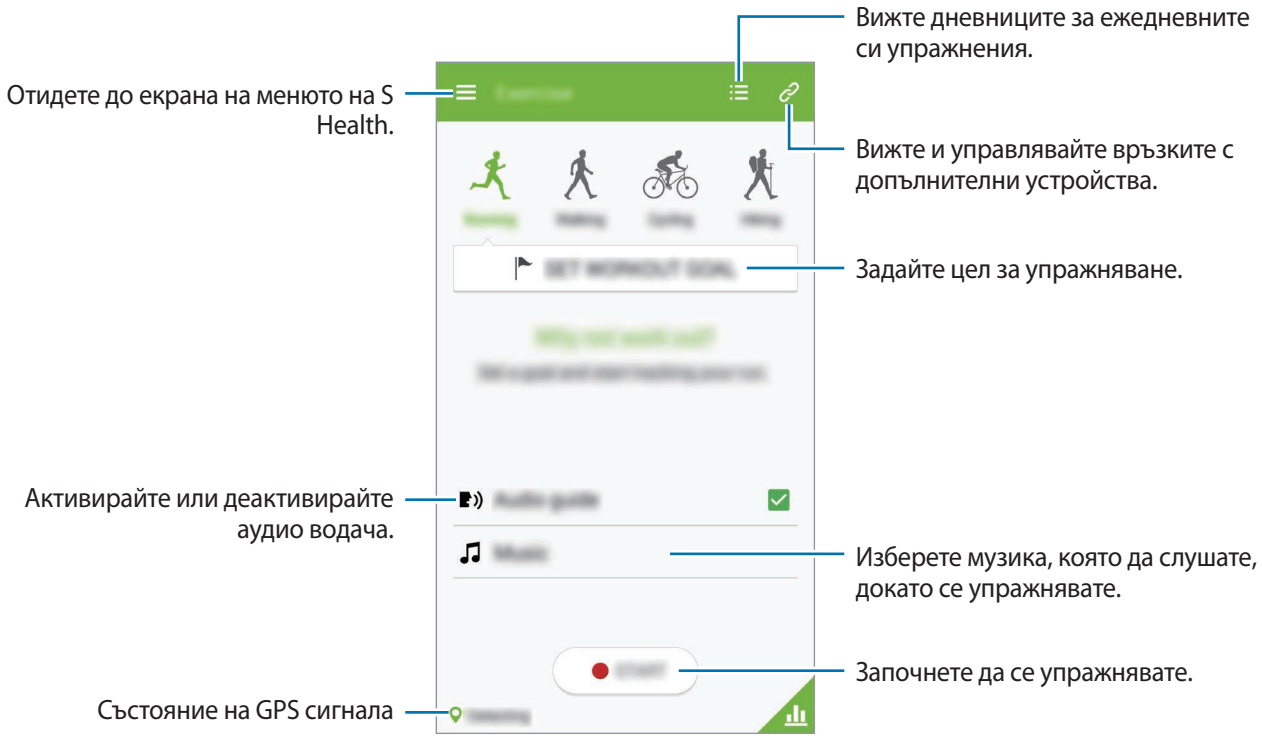
Вижте дневниците за ежедневните си упражнения.
Отидете до екрана на менюто на S Health.
Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
Задайте цел за упражняване.
Активирайте или деактивирайте аудио водача.
Изберете музика, която да слушате, докато се упражнявате.
Започнете да се упражнявате.
Състояние на GPS сигнала

За да зададете цел за упражнения, чукнете **ЗАДАВ. ЦЕЛ ЗА ТРЕНИРОВКА**, изберете опция и задайте и потвърдете данните за вашата цел. Чукнете **СТАРТ**, когато започнете да се упражнявате.

Чукнете → **Помощ** за достъп до помощна информация за използването на S Health.

Използване на програмата за проследяване на храната

Задайте калорична цел и запишете дневния си прием на калории.

На началния екран на менюто на S Health чукнете → **Храна**.

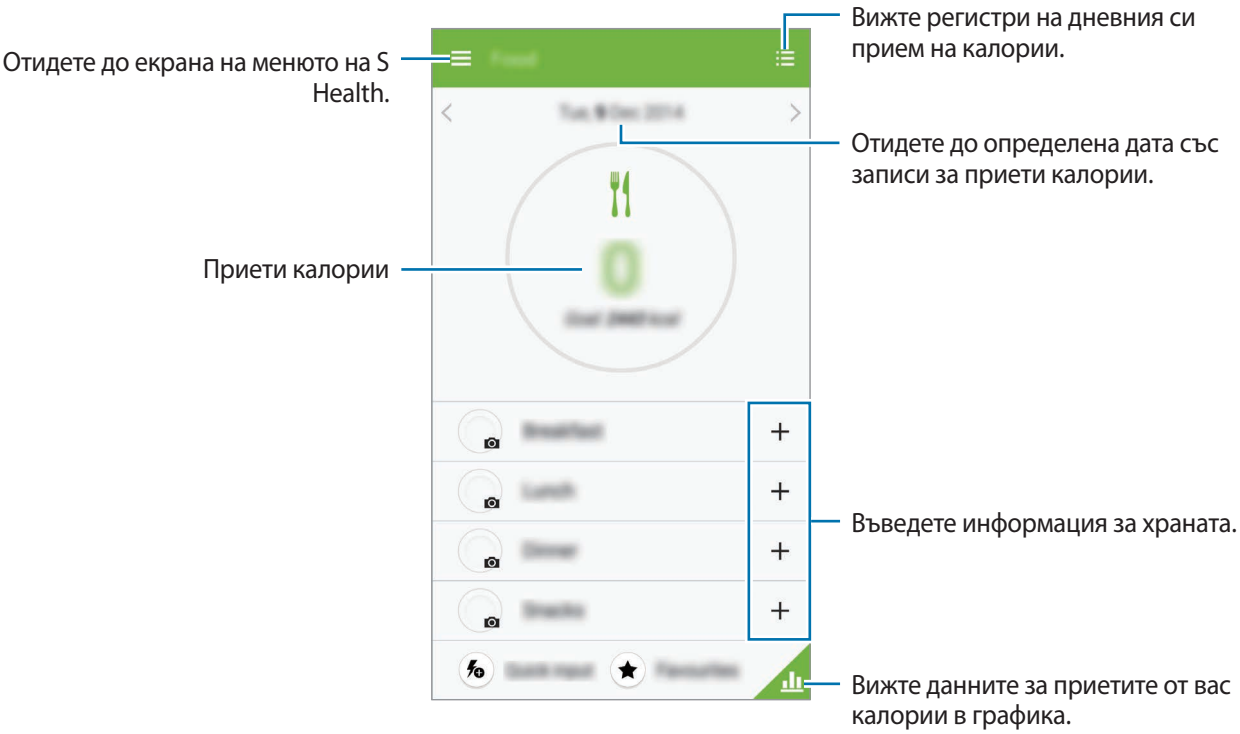
Отидете до екрана на менюто на S Health.
Вижте регистри на дневния си прием на калории.
Отидете до определена дата със записи за приети калории.
Приети калории
Въведете информация за храната.
Вижте данните за приетите от вас калории в графика.

Чукнете +, за да въведете приетите калории. Въведете информация за времето на хранене и чукнете **ЗАПАЗИ**.

Чукнете и използвайте следните функции:

- **Дневни цели за калории**: Променете целта за дневния прием на калории.
- **Споделяне с**: Споделете текущата страница с други.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за използването на S Health.

Проверка на нивото на удобство за текущото място

Вижте температурата и влажността на дадено място и сравнете нивото на удобство с предварително зададени условия.

На началния екран на менюто на S Health чукнете → **Термо-хигрометър**.

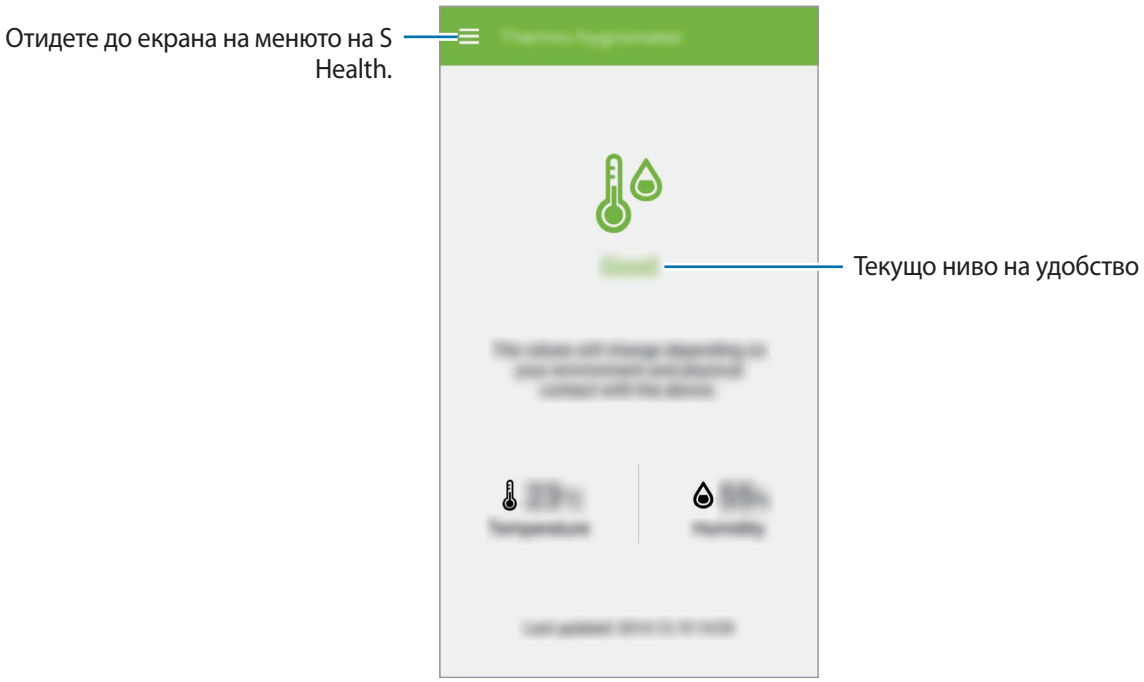

Чукнете и използвайте следните функции:

- **Регул. зоната на комфорт**: Променете диапазона на идеалната температура или влажност.
- **Споделяне с**: Споделете текущата страница с други.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за използването на S Health.

- Измерете температурата и влажността в устойчива среда на закрито.
- Температурата и влажността може да се различават в зависимост от околната среда, температурата на устройството или вашия физически контакт с устройството.
- Измерването може да отнеме известно време ако има резки промени в температурата или влажността.
- За точно измерване използвайте външен термо-хидрометър.

Управление на теглото

Запишете промените в теглото си и управлявайте данните за тегло.

На началния екран на менюто на S Health чукнете → **Тегло**.

Вижте регистри на дневното си тегло.
Отидете до екрана на менюто на S Health.
Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
Отидете до определена дата със записи за данни за тегло.
Данни за тегло
Данни за височина
Въведете данни за тегло.
Вижте промените в теглото си в графика.

Чукнете **АКТУАЛИЗИРАНЕ**, за да въведете данни за теглото. Въведете стойност и чукнете **ЗАПАЗИ**. Когато промените данните за тегловот, устройството прилага тези данни към вашия профил.

Можете да свържете устройство за измерване и да записвате теглото си. Чукнете → **СКАНИРАНЕ**, изберете устройство за измерване и следвайте инструкциите на екрана, за да свържете устройството за измерване.

Чукнете и използвайте следните функции:

- **Споделяне с**: Споделете текущата страница с други.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за използването на S Health.

Конфигуриране на настройки за S Health

На началния екран на S Health чукнете → **Настройки** и след това изберете една от следните опции:

- **Редактиране на профил**: Редактирайте физическите си данни.
- **Акаунти**: Управлявайте данните на S Health, като влезете в своя Samsung акаунт.
- **Парола**: Задайте PIN, за да заключите или отключите S Health.
- **Настройки за единици**: Задайте опции за единици.
- **Уведомяване**: Настройте устройството да извежда нови събития.
- **Моите аксесоари**: Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
- **Съвместими аксесоари**: Вижте принадлежности, които са съвместими с устройството, или управлявайте свързани принадлежности.
- **Нулиране на данните**: Нулирайте данните за S Health.
- **Провери за актуализации**: Проверете текущата версия на S Health.
- **Правила и условия**: Вижте условията, включително политиката за запазване на личните данни и информация.
- **Относно S Health**: Вижте информация за S Health.

S Преводач

Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.

Чукнете **S Преводач** на екрана с приложения.

Използване на S Превпдач

Задайте изходния и целевия език, въведете текст в полето за въвеждане и чукнете .

За да добавите езикова двойка към списъка си с предпочитани, чукнете .

За да изпратите езикова двойка на други, чукнете .

Започване на разговор с преводача

Чукнете бутоните в долната част на екрана, за да общувате с друг човек чрез гласов преводач.

Чукнете **Speak** за вашия език и започнете да говорите в микрофона. Устройството ще преведе казаното от вас. Чукнете в полето за целевия език, за да позволите на устройството да прочете превода на глас.

След това чукнете **Speak** за езика на човека, с когото разговаряте, и позволете на човека да отговори на неговия език. Устройството ще преведе казаното от човека. Чукнете в полето за изходния език, за да позволите на устройството да ви прочете превода.

Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Записване на гласови бележки

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството. Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.

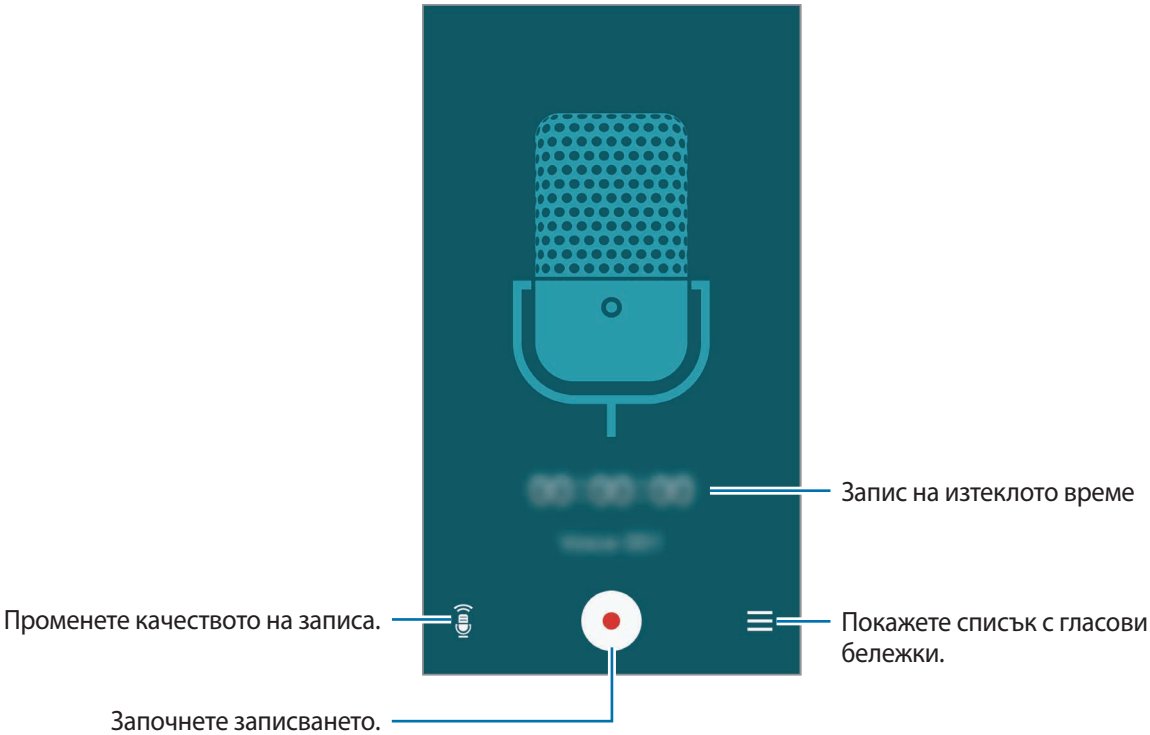

За да настроите устройството да отстранява фонов шум, чукнете → **Настройки** → **Потискане на шума** → **Включено**.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- : Изрежете гласовата бележка.
- x1.0 : Променете скоростта на възпроизвеждане.
- : Направете пауза във възпроизвеждането.
- / : Прескочете 60 секунди назад или напред.
- / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

За да изпратите гласова бележка на други потребители, чукнете → **Споделяне чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки чукнете и изберете една от следните опции:

- **Споделяне чрез**: Изберете гласовите бележки, които да изпратите, след което изберете метод за споделяне.
- **Изтриване**: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Настройки**: Променете настройките на записващата функция.

Запазване на файлове с контекстуални тагове

В списъка с гласови бележки чукнете → **Настройки** → **Контекстно име на файл** → **Включено**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Режим на свободни ръце

В режим на свободни ръце устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате входящи повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце, докато шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на обаждащия се, когато получите входящо повикване.

За да активирате режим на свободни ръце, кажете "Включи режим на свободни ръце" или чукнете → **Turn on Hands-free mode**.

Деактивирайте режима на свободни ръце, когато не го използвате, така че устройството да не чете съдържанието на глас. За да деактивирате режим на свободни ръце, чукнете → **Turn off Hands-free mode**.

Използване на команди за събуждане на заключения екран

На заключения екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди за събуждане.

За да активирате тази функция, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **МОЕ УСТР.** → **Заключен екран** и отметнете **Събуждане в заключен екран**.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете и изговорете ключова дума.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** и плъзнете превключвателя **Google Now** наляво или надясно.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Изберете категория, след което изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В папката, чукнете и използвайте една от следните опции:

- **Избор на всичко**: Изберете всички файлове, за да приложите една и съща опция за всички едновременно.
- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Търсене**: Търсете файлове.
- **Преглед по**: Променете режима на изглед.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Настройки**: Променете настройките на диспечера на файлове.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Чукнете → **Добавяне на бърза команда**, въведете име на бързия път, изберете папка и чукнете **ЗАДАЙТЕ ТУК**.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по размер, чукнете **СОРТИРАНЕ ПО РАЗМЕР**.

За да сортирате файловете по дата, чукнете **СОРТИРАНЕ ПО ДАТА**.

TripAdvisor

Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.

Чукнете **TripAdvisor** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

KNOX

Използвайте това приложение, за да отделите лични и работни данни и да получите защитен достъп до приложения на предприятия от устройството.

Чукнете **KNOX** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- За защита на данните **KNOX** и свързаните данни се изтриват, когато паролата бъде въведена неправилно няколко пъти.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите това приложение чрез мобилна мрежа. За да избегнете допълнителни такси, се свържете със своя мобилен оператор.

Оптичен четец

Използвайте това приложение, за да сканирате или извличате текст или данни от изображения, документи, визитни картички или QR кодове.

Чукнете **Оптичен четец** на екрана с приложения.

За да изберете езици за разпознаване, чукнете → **Езикови настройки**.

Сканиране на текст

Насочете показалеца към изображение, документ или QR код.

- Текст: Вижте дефиницията на извлечените думи.
- Визитни картички: Осъществете повиквания или изпратете съобщения от сканираната информация за контакт.
- QR кодове: Вижте информация за QR кодове.

- Някои QR кодове може да не бъдат разпознати.
- Следните видове текст може да не бъдат разпознати: Ръкопис, малък шрифт, графичен шрифт, курсивен текст или текст в изображения.

Извличане и превод на текст

Чукнете и изберете езиците за превод. Чукнете , насочете задната камера към текст и чукнете , за да запазите изображение на текста.

За да заснемете голямо текстово изображение, което не се побира във визьора, чукнете , за да заснемете изображението в няколко раздела.

- Чукнете подчертаната дума, за да я преведете.
- Чукнете , за да извлечете текста от изображението.

Samsung Wallet

Използвайте това приложение, за да пазите своите мобилни билети, членски карти и ваучери в устройството. Можете да добавите и информация за кредитна или дебитна карта за мобилни плащания.

Чукнете **Samsung Wallet** на екрана с приложения.

За да стартирате **Samsung Wallet**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Чукнете **ИНСТАЛ.** и следвайте инструкциите на екрана.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите това приложение чрез мобилна мрежа. За да избегнете допълнителни такси, се свържете със своя мобилен оператор.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете ☰.

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройки чукнете **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройки чукнете **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове**: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Bluetooth.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Задаване на ограничение за мобилни данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Огр. на данни във фонов реж.**: Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

Привързване и Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **Сдвояване през USB**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

- **Android Beam**: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.
- **Чукване и плащане**: Задайте метода за плащане по подразбиране.

S Beam

Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства наблизо

- **Име на устройство**: Вижте името на устройството.
- **Съдържание за споделяне**: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Отказани устройства**: Прегледайте списъка с устройства, чийто достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Получаване файлове от други устр.**: Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

МОЕ УСТР.

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.

- **Виз. ел. за заключ. екран**: Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.
  - **Часовник или лично съобщ.**: Настройте устройството да показва часовник или лично съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от вашия избор.

  За часовник:
  - **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
  - **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
  - **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
  - **Данни притежател**: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.

  За лично съобщение:
  - **Редактиране на лично съобщение**: Редактирайте личното съобщение.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.**: Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

- **Тапет**:
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване**: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Множ. прозорец**: Настройте устройството да използва Множ. прозорец.

- **Режим на екрана**:
  - **Адаптиране на дисплея**: Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно настройките за визуализация.
  - **Динамично**: Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
  - **Стандартно**: Използвайте този режим за нормална обстановка.
  - **Професионална снимка**: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за визуализация.
  - **Кино**: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
- **Режим на четене**: Изберете кое приложение ще използва режима на четене. В режим на четене устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта.
- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.
- **Редактиране след заснемане на екрана**: Настройте устройството да редактира снимката от екран, след като я заснеме.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Настройте устройството да пести енергия, като регулира яркостта на дисплея.
- **Увелич. чувств. на допир**: Настройте устройството автоматично да регулира своята чувствителност на допир.

В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Светодиоден индикатор

- **Зареждане**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато зареждате батерията.
- **Изтощена батерия**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато батерията е изтощена.
- **Уведомления**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
- **Запис на глас**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато записвате гласови бележки.

Звуци и уведомления

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Уведомления на приложение**: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на разговори или когато слушате музика.

Лесен режим

Изберете режим на началния екран (стандартен или лесен).

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Отхвърляне със съобщения**: Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори**:
  - **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на входящо повикване при натискане на бутона за начален екран.
  - **Управ. с глас**: Задайте на устройството да разпознава гласови команди за управление на устройството.
  - **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.
- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Вибр. при прикл. на разг.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна прекрати повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Увед. по вр. на разговор**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройте устройството да отговаря автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
  - **Таймер за автом. отговор**: Изберете продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
  - **Типове изходящи повиквания**: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите с Bluetooth слушалка.

- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните на клавиатурата.
- **Персон. моя звук за пов.**: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
- **Потискане на шума**: Настройте устройството да намалява фоновия шум така че другата страна да ви чува по-ясно.
- **Увелич. сила звук в джоба**: Настройте устройството да увеличава силата на звука на тона на звънене, когато устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.
- **Скриване на моето видео**: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване**: Изберете, за да опитате да осъществите гласово повикване, когато видео повикването е било неуспешно.
- **Доставчик на услуги**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук за известяване**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.

Режим свободни ръце

Настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на свободни ръце.

Помощ за безопасност

Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване силата на звука и бутона за намаляване силата на звука за 3 секунди, за да изпратите съобщението.

- **Редактиране на спешно съобщение**: Редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато сте в спешна ситуация.
- **Изпр. аварийни снимки**: Настройте устройството да прави снимки и да ги изпраща заедно със съобщението към получателите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Интервал на съобщения**: Задайте интервал за повторно изпращане на съобщението.
- **Зап. за спешни случаи**: Изберете или редактирайте получателите на съобщението.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Производит. на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Изход на екрана**: Настройте устройството да намалява яркостта на дисплея.
- **Деактивиране на сензорната обратна връзка**: Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за пестенето на енергия**: Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода**: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Показване на началния екран на Настолен**: Настройте устройството да показва настолния часовник, когато е свързано към настолен часовник.
- **Автоматично отключване**: Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака.
- **Пок. екрана в повикване**: Настройте устройството автоматично да включва екрана, когато отдалечите устройството от ухото си по време на повикване.
- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Отговаряне и прекратяване на разговори**:
  - **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на входящо повикване при натискане на бутона за начален екран.
  - **Управ. с глас**: Задайте на устройството да разпознава гласови команди за управление на устройството.
  - **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.
- **Режим на еднократно чукване**: Задайте това, за да контролирате входящите повиквания или известията, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

Променете настройките на клавиатурата Samsung.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Авто заместване**: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал.
- **Авто преобразув. в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали**: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Звук**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

Променете настройките за гласово въвеждане.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово въвеждане

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалки, когато са свързани към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Air gesture**:
  - **Научете за сенз. и иконата**: Вижте информация за сензора за жестове и индикатора, който се появява, докато използвате тази функция.
  - **Бърз преглед**: Докато екранът е изключен, придвижете ръката си над сензора, за да видите известия, пропуснати повиквания, нови съобщения, часа и датата и други.
  - **Преглеждане във въздуха**: Придвижете ръката си наляво или надясно през сензора, за да прегледате изображения, песни или бележки.
  - **Преместване във въздуха**: Чукнете и задръжте икона с една ръка, след което придвижете другата си ръка наляво или надясно през сензора, за да преместите иконата на друго място.
  - **Приемане на повикване във въздуха**: Когато получите входящо повикване, придвижете ръката си наляво, след което надясно през сензора, за да отговорите на повикване.
- **Движение**:
  - **Директно повикване**: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
  - **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
  - **Мащабиране**: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате изображения в **Галерия** или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
  - **Преглед на изображ.**: Настройте устройството да превърта през изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
  - **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания, аларми и музика, като го обърнете с лице надолу.

- **Движение на дланта**:
  - **Заснемане на екрана**: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
  - **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато използвате движения на дланта.

Умен екран

- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно паузиране**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.

Въздушен изглед

Визуализирайте съдържание или информация в изскачащ прозорец, като посочите елемент с пръста си.

- **Преглед на информация**: Вижте съдържание в изскачащ прозорец, като посочвате елементи с пръст.
- **Преглед на напредъка**: Докато възпроизвеждате музика или видеоклипове, визуализирайте сцена или вижте изминалото време, като посочите лентата на напредъка с пръста си.
- **Преглед на бързо набиране**: Вижте информация за записи с номера за бързо набиране в изскачащ прозорец, като посочите номера за бързо набиране с пръста си.
- **Лупа за уебстраница**: Докато сърфирате в Интернет, уголемете съдържанието, като посочите към екрана.
- **Обратна връзка със звук и виб.**: Настройте устройството да издава звук и да вибрира, когато посочите елементи с пръст.

Управление с глас

Променете настройките за контролиране на опции чрез гласови команди.

Ако е активирано **Вибриране при звънене** устройството няма да може да разпознае гласовите команди при получаване на входящо повикване.

АКАУНТИ

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

ОЩЕ

Персонализирайте настройките за местоположение, защита и други.

Място

Променете настройките за местоположение и активирайте разрешения, за да позволите на приложенията да използват информацията за вашето местоположение.

- **Режим**: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **Моите места**: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е избрано, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Регистриране за акаунт**: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
  - **Услуга за местоположение на Google**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви и да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта**: Идете до уебсайта Намери моя телефон (*findmymobile.samsung.com*). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.

- **Актуал. полит. за защита**:
  - **Автоматични актуализации**: Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата автоматично.
  - **Предпочитани мрежи**: Изберете опция за мрежова връзка, за да проверявате и теглите автоматично актуализации за защита.
  - **Провери за актуализации**: Проверете за актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата**: Настройте устройството да изпраща отчети за защита автоматично, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.
- **Тип съхранение**: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Приложения по подразбир.

- **Начало**: Изберете режим за началния екран по подразбиране.
- **Съобщения**: Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час**: Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете батерията отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **АКАУНТИ** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или не можете да възпроизведете мултимедийни файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 02/2015. Rev.1.0